




Дриль ударна DI-16/1050ER(M)

Артикул: 2277

Код виробника: DI-16/1050ER(M)

Деталювання : 2024р.

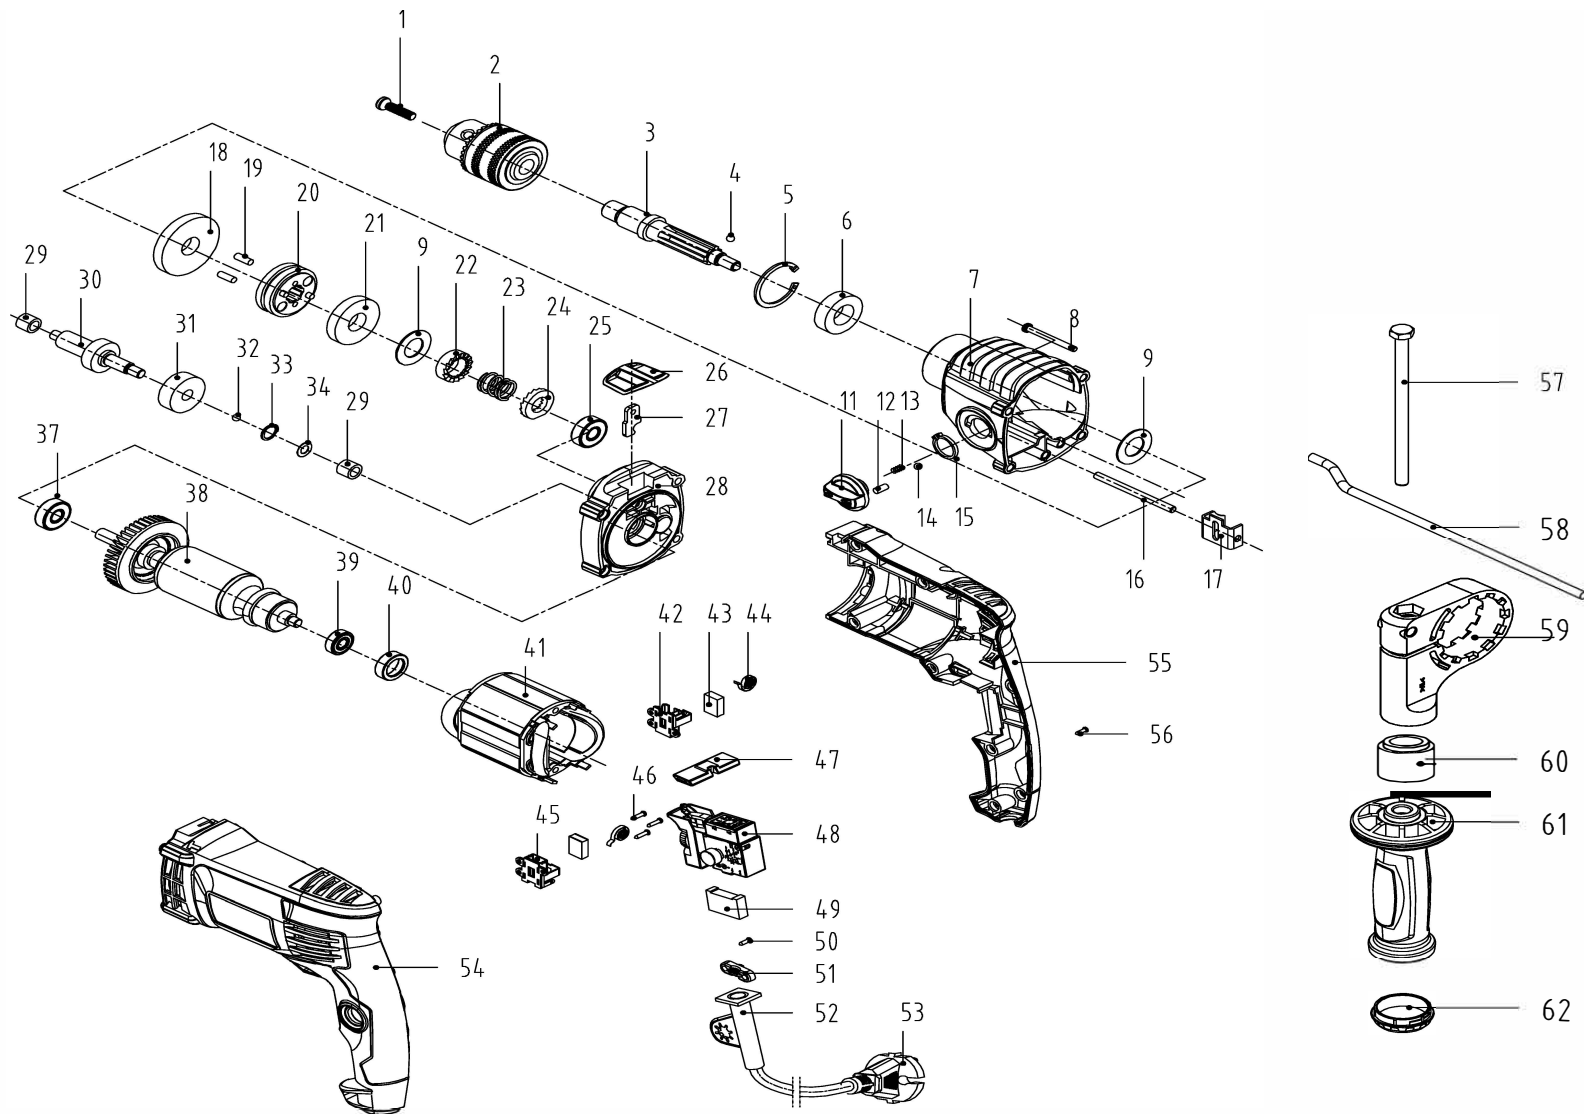

ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН DI-16/1050ER(M)

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	DI-16/1050ER(M)_P1	CHUCK SCREW	Гвинт	1
2	DI-16/1050ER(M)_P2	KEYED CHUCK	Патрон з ключем	1
3	DI-16/1050ER(M)_P3	OUTPUT SPINDLE	Шпиндель	1
4	DI-16/1050ER(M)_P4	STEEL BALL	Кулька	1
5	DI-16/1050ER(M)_P5	CIRCLIP	Кільце стопорне	1
6	DI-16/1050ER(M)_P6	BALL BEARING	Підшипник	1
7	DI-16/1050ER(M)_P7	GEARBOX	Корпус редуктора	1
8	DI-16/1050ER(M)_P8	GEARBOX SCREW	Гвинт	4
9	DI-16/1050ER(M)_P9	PLATE WASHER	Шайба	1
11	DI-16/1050ER(M)_P11	GEAR KNOB	Перемикач режимів	1
12	DI-16/1050ER(M)_P12	PIN	Шпилька	1
13	DI-16/1050ER(M)_P13	SPRING	Пружина	1
14	DI-16/1050ER(M)_P14	STEEL BALL	Кулька	1
15	DI-16/1050ER(M)_P15	CIRCLIP	Кільце стопорне	1
16	DI-16/1050ER(M)_P16	PIN	Шпилька	1
17	DI-16/1050ER(M)_P17	FORK	Тяга перемикача режимів	1
18	DI-16/1050ER(M)_P18	BIG GEAR	Шестерня велика	1
19	DI-16/1050ER(M)_P19	PIN	Шпилька	2
20	DI-16/1050ER(M)_P20	SLIPER	Блок-шестерня перемикача	1
21	DI-16/1050ER(M)_P21	SMALL GEAR	Шестерня мала	1
22	DI-16/1050ER(M)_P22	DYNAMIC IMPACT GEAR	Храпове колесо рухоме	1
23	DI-16/1050ER(M)_P23	IMPACT SPRING	Пружина ударна	1
24	DI-16/1050ER(M)_P24	FIXED IMPACT GEAR	Храпове колесо нерухоме	1
25	DI-16/1050ER(M)_P25	BALL BEARING	Підшипник	1
26	DI-16/1050ER(M)_P26	FUNCTION KNOB	Накладка вимикача	1
27	DI-16/1050ER(M)_P27	FUNCTION PLATE	Важіль перемикача	1
28	DI-16/1050ER(M)_P28	BEARING PLATE	Корпус редуктора залній	1
29	DI-16/1050ER(M)_P29	NEEDLE BEARING	Підшипник голчастий	1
30	DI-16/1050ER(M)_P30	INTERMEDIATE SPINDLE	Вал-шестерня	1
31	DI-16/1050ER(M)_P31	HELICAL GEAR	Шестерня	1
32	DI-16/1050ER(M)_P32	STEEL BALL	Кулька	1
33	DI-16/1050ER(M)_P33	CIRCLIP	Кільце стопорне	1
34	DI-16/1050ER(M)_P34	PLATE WASHER	Шайба	1
37	DI-16/1050ER(M)_P37	BALL BEARING	Підшипник	1

38	DI-16/1050ER(M)_P38	ARMATURE	Якір	1
39	DI-16/1050ER(M)_P39	BALL BEARING	Підшипник	1
40	DI-16/1050ER(M)_P40	BEARING SLEEVE	Втулка підшипника	1
41	DI-16/1050ER(M)_P41	FIELD	Статор	1
42	DI-16/1050ER(M)_P42	UPPER BRUSH HOLDER	Щіткотримач верхній	1
43	DI-16/1050ER(M)_P43	CARBON BRUSH	Щітка вугільна	2
44	DI-16/1050ER(M)_P44	COIL SPRING	Пружина щіткотримача	2
45	DI-16/1050ER(M)_P45	NETHER BRUSH HOLDER	Щіткотримач нижній	1
46	DI-16/1050ER(M)_P46	BRUSH HOLDER SCREW	Гвинт щіткотримача	6
47	DI-16/1050ER(M)_P47	L/R KNOB	Перемикач	1
48	DI-16/1050ER(M)_P48	ON-OFF SWITCH	Вимикач	1
49	DI-16/1050ER(M)_P49	CAPACITOR	Конденсатор	1
50	DI-16/1050ER(M)_P50	SCREW	Гвинт	2
51	DI-16/1050ER(M)_P51	CABLE CLIP	Затискач для кабелю	1
52	DI-16/1050ER(M)_P52	CABLE GUARD	Втулка кабелю	1
53	DI-16/1050ER(M)_P53	CABLE	Кабель живлення	1
54	DI-16/1050ER(M)_P54	HOUSING-L	Корпус лівий	1
55	DI-16/1050ER(M)_P55	HOUSING-R	Корпус правий	1
56	DI-16/1050ER(M)_P56	SCREW	Гвинт	9
57	DI-16/1050ER(M)_P57	BOLT	Болт	1
58	DI-16/1050ER(M)_P58	DEPTH GAUGE	Глибиномір	1
59	DI-16/1050ER(M)_P59	CLAMPING RING	Кронштейн	1
60	DI-16/1050ER(M)_P60	HANDLE COLLAR	Хомут рукоятки	1
61	DI-16/1050ER(M)_P61	SIDE HANDLE	Бокова рукоятка	1
62	DI-16/1050ER(M)_P62	THE HANDLE COVER	Кришка рукоятки	1