




Инструкция 5ЛМОКТрл9wó аú
sh t x ННТС
о о h o e Y DI-13/750ER(M)
t O e e Y Y НЛНФ φ

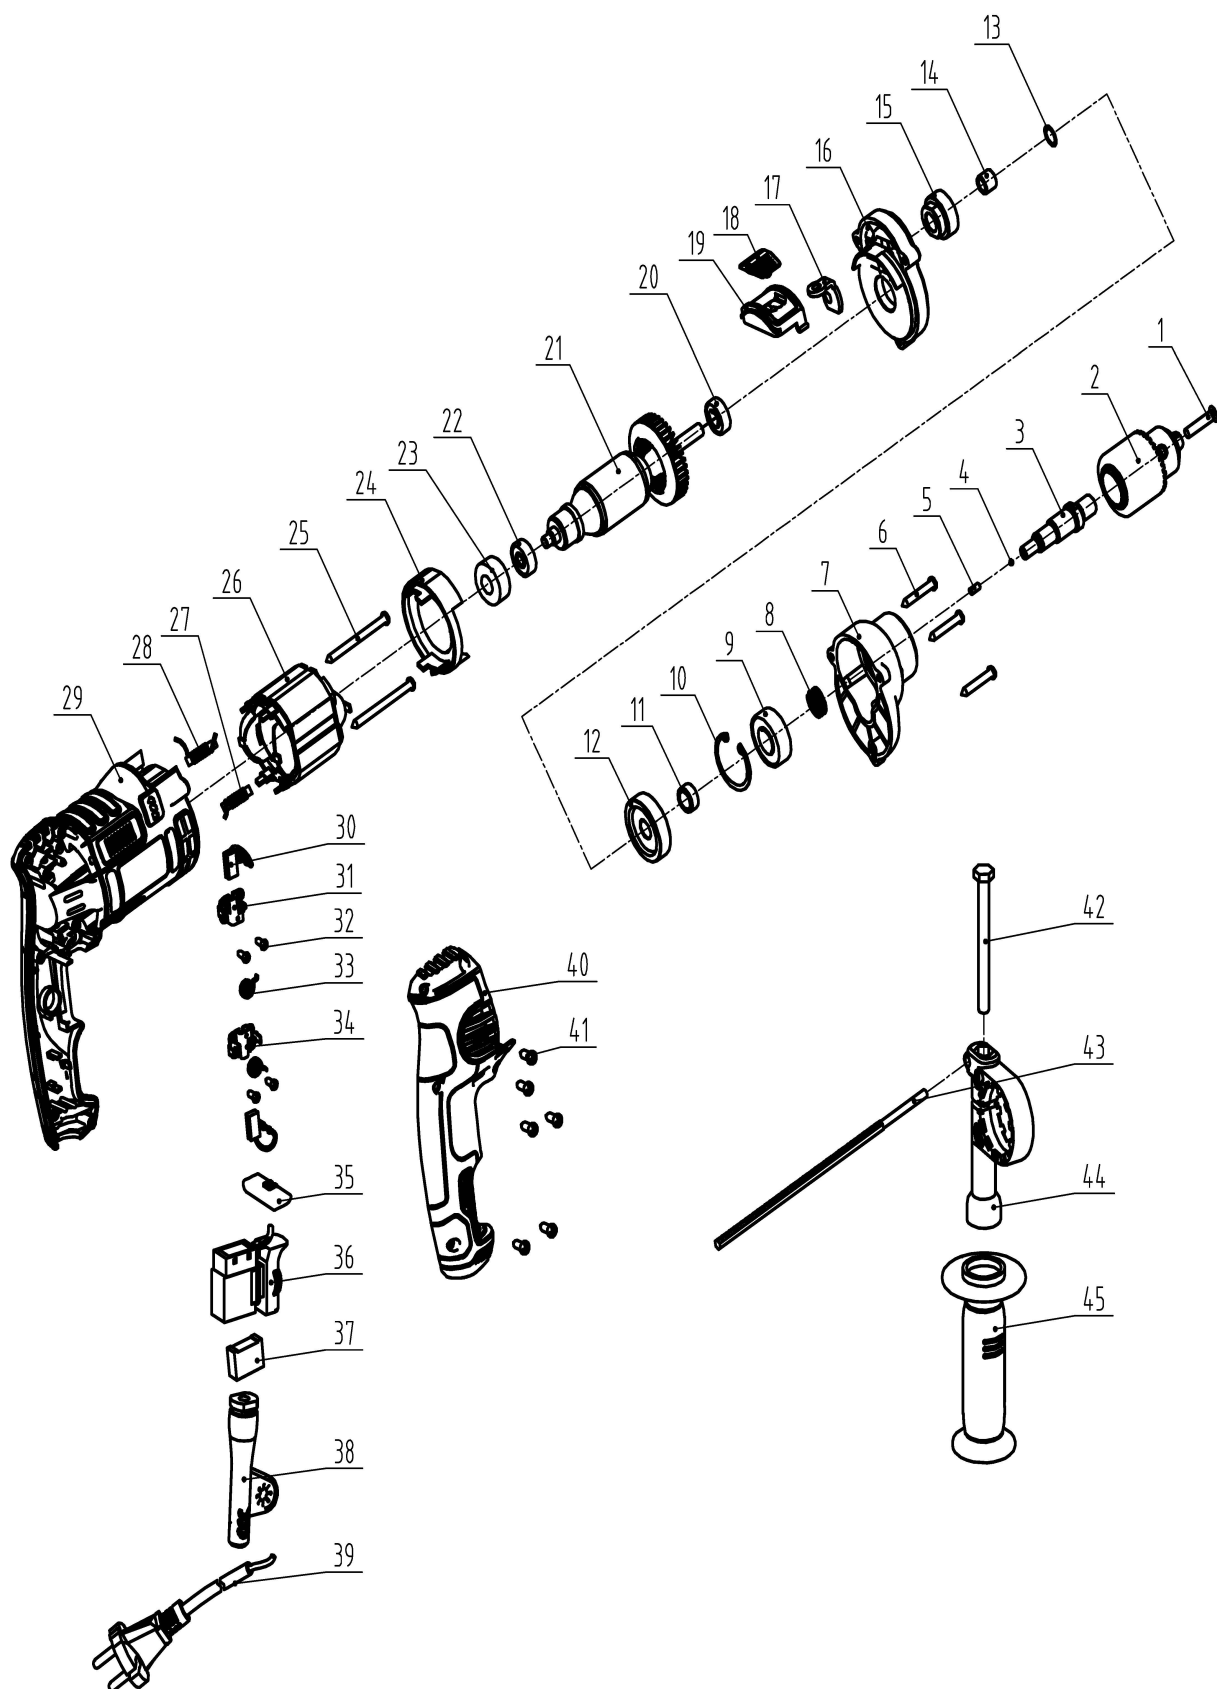

ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН DI-13/750ER(M)

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	DI-13/750ER(M)_P1 (GB/T819.2-1997)	LEFT SCREW	Гвинт М6*25	1
2	DI-13/750ER(M)_P2 (GB/T6087-2003)	CHUCK	Патрон 13mm	1
3	DI-13/750ER(M)_P3 (207180800)	OUTPUT SHAFT	Вал-шпindelь	1
4	DI-13/750ER(M)_P4 (GB/T308-2002)	STELL BALL	Кулька 3.5	1
5	DI-13/750ER(M)_P5 (204180800)	CYLINDRICAL PIN	Штифт 4×8	1
6	DI-13/750ER(M)_P6 (GB/T845-1985)	LEFT SCREW	Гвинт ST4.2×25	3
7	DI-13/750ER(M)_P7	HEAD SHELL	Корпус редуктора	1
8	DI-13/750ER(M)_P8 (208180800)	SPRING	Пружина	1
9	DI-13/750ER(M)_P9 (GB276-94)	BEARING	Підшипник 6202-2Z	1
10	DI-13/750ER(M)_P10 (GB893.1-86)	CIRCLIP	Кільце стопорне	1
11	DI-13/750ER(M)_P11 (210180800)	LOCATING SLEEVE	Втулка фіксуюча 12×18×6	1
12	DI-13/750ER(M)_P12 (201180800)	BIG GEAR	Шестерня велика	1
13	DI-13/750ER(M)_P13 (GB/T895.2-1986)	CIRCLIP	Кільце стопорне	1
14	DI-13/750ER(M)_P14 (GB/T290-94)	BEARING	Підшипник НК0808	1
15	DI-13/750ER(M)_P15 (212180800)	IMPACT BLOCK	Храпове колесо	1
16	DI-13/750ER(M)_P16 (803180800)	MIDDLE COVER	Щит проміжний	1
17	DI-13/750ER(M)_P17 (301180800)	CHANGE PLATE	Важіль перемикача	1
18	DI-13/750ER(M)_P18 (412180800)	IMPACT BUTTON	Накладка перемикача	1
19	DI-13/750ER(M)_P19 (412180810)	IMPACT BUTTON	Корпус перемикача	1
20	DI-13/750ER(M)_P20 (GB276-94)	SHIFT BUTTON SEAT	Підшипник 608-2RS	1
21	DI-13/750ER(M)_P21 (112180800)	ROTOR	Якір	1
22	DI-13/750ER(M)_P22 (GB276-94)	BEARING	Підшипник 607-2Z	1
23	DI-13/750ER(M)_P23	BEARING SHEATH	Втулка підшипника 607	1
24	DI-13/750ER(M)_P24 (406180800)	WIND CIRCLE	Дифузор	1
25	DI-13/750ER(M)_P25 (GB/T845-1985)	LEFT SCREW	Гвинт ST4.2×55	2
26	DI-13/750ER(M)_P26 (111180800)	STATOR	Статор	1
27	DI-13/750ER(M)_P27 (105002300)	INDUCTANCE(LONG)	Пружинна клема статора довга	1
28	DI-13/750ER(M)_P28 (105002310)	INDUCTANCE(SHORT)	Пружинна клема статора коротка	1
29	DI-13/750ER(M)_P29 (401180800)	HOUSING	Корпус	1
30	DI-13/750ER(M)_P30 (106120600)	BRUSH	Щітка 5×9×17	2
31	DI-13/750ER(M)_P31 (121120900)	BRUSH HOLDER NESTING	Щіткотримач	1
32	DI-13/750ER(M)_P32 (GB/T845-1985)	LEFT SCREW	Гвинт ST3×10	4
33	DI-13/750ER(M)_P33 (116711800)	SPRING	Пружина щіткотримача	2
34	DI-13/750ER(M)_P34 (121120910)	BRUSH HOLDER NESTING	Щіткотримач нижній	1
35	DI-13/750ER(M)_P35 (432180600)	CHANGE BUTTON	Перемикач	1
36	DI-13/750ER(M)_P36 (101403100)	POWER SWITCH	Вимикач FA2-6/1BEK	1
37	DI-13/750ER(M)_P37 (104000700)	CAPACITOR	Конденсатор	1
38	DI-13/750ER(M)_P38 (410001400)	CABLE SHEATH	Втулка кабелю	1
39	DI-13/750ER(M)_P39	CABLE	Кабель живлення	1

40	DI-13/750ER(M)_P40 (401180810)	HANDLE	Ручка	1
41	DI-13/750ER(M)_P41 (GB845-85)	LEFT SCREW	Гвинт ST4.2×16	10
42	DI-13/750ER(M)_P42 (GB/T5780-2000)	BOLT	Болт М8×90	1
43	DI-13/750ER(M)_P43	STAFF GUAGE	Дужка тримача ручки	1
44	DI-13/750ER(M)_P44	HANDLE SUPPORT	Тримач ручки	1
45	DI-13/750ER(M)_P45	HANDLE	Ручка додаткова	1