




Перфоратор бочковий RH32/1000EV
Артикул: 2565
Код виробника: RH32/1000EV
Деталювання 2024р.

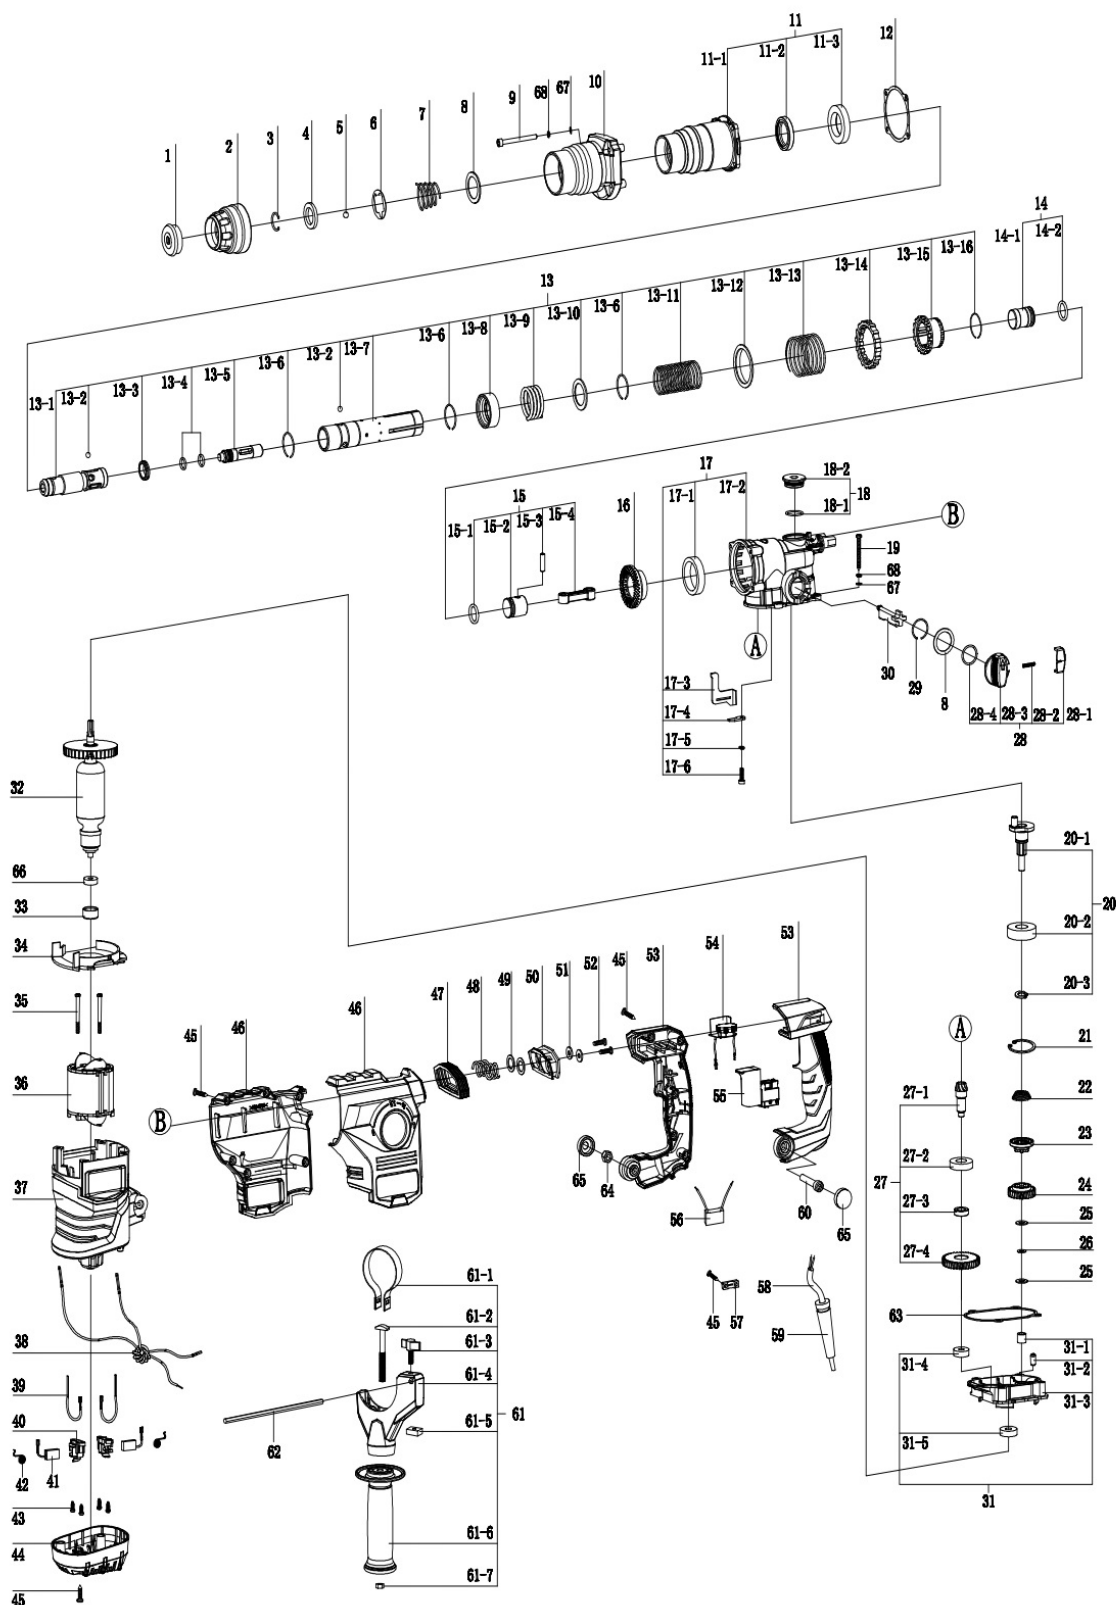

ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН RH32/1000EV

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	RH32/1000EV_P1 (XJ-2802-09)	Protection cap	Ковпачок захисний	1
2	RH32/1000EV_P2 (MS-3215-03)	Protection sleeve	Втулка захисна	1
3	RH32/1000EV_P3 (TH-2001-01)	Snap ring	Кільце стопорне	1
4	RH32/1000EV_P4 (JG-2618A-01)	Washer	Шайба	1
5	RH32/1000EV_P5 (QT-2001-01)	Ball D7.14	Кулька D7.14	1
6	RH32/1000EV_P6 (MC-2001-04)	Holding plate	Кільце фіксуюче	1
7	RH32/1000EV_P7 (TH-2618A-01)	Compression spring	Пружина компресійна	1
8	RH32/1000EV_P8 (MC-1803-05)	Washer	Шайба	2
9	RH32/1000EV_P9 (LD-3215-01)	Screw M5*50	Гвинт M5*50	4
10	RH32/1000EV_P10 (MS-3215-01)	Gear housing hood	Кришка корпусу редуктора	1
11	RH32/1000EV_P11 (ZP-3215-01)	Gear housing assy	Корпус редуктора з підшипником і сальником в зборі	1
11-1	RH32/1000EV_P11-1 (ML-3215-01)	Gear housing	Корпус редуктора	1
11-2	RH32/1000EV_P11-2 (XJ-2606-04)	Oil seal 41*7*30	Сальник 41*7*30	1
11-3	RH32/1000EV_P11-3 (ZC-61906)	Ball bearing 61906	Підшипник 61906	1
12	RH32/1000EV_P12 (MC-3212-01)	Paper washer	Прокладка редуктора	1
13	RH32/1000EV_P13 (ZJ-2618A-01)	Ratchet sleeve assy	Ударний механізм в зборі	1
13-1	RH32/1000EV_P13-1 (JG-2618A-02)	Tool holder	Шпіндель	1
13-2	RH32/1000EV_P13-2 (QT-2001-01)	Ball D7.14	Кулька D7.14	6
13-3	RH32/1000EV_P13-3 (XJ-2618-05)	Seal ring	Кільце ущільнююче шпинделя	1
13-4	RH32/1000EV_P13-4 (XJ-2618-02)	O-ring	Кільце ущільнююче	2
13-5	RH32/1000EV_P13-5 (JG-2618-03)	Impact bolt	Болт ударний	1
13-6	RH32/1000EV_P13-6 (TH-2606-02)	Retaining ring	Кільце стопорне	3
13-7	RH32/1000EV_P13-7 (JG-2618-02)	Ratchet sleeve	Циліндр ударного механізму	1
13-8	RH32/1000EV_P13-8	O-ring	Кільце ущільнююче	1
13-9	RH32/1000EV_P13-9 (TH-2203-01)	Compression spring	Пружина	1
13-10	RH32/1000EV_P13-10 (MC-2606-01)	Washer	Шайба	1
13-11	RH32/1000EV_P13-11 (TH-2618-02)	Clutch spring	Пружина зчеплення	1
13-12	RH32/1000EV_P13-12 (MC-2618-04)	Spring plate	Кільце фіксуюче	1
13-13	RH32/1000EV_P13-13 (TH-2618-03)	Clutch spring	Пружина зчеплення	1
13-14	RH32/1000EV_P13-14 (MS-2618-06)	Clutch sleeve	Муфта зчеплення	1
13-15	RH32/1000EV_P13-15 (JG-2618-05)	Clutch	Зчеплення	1
13-16	RH32/1000EV_P13-16 (TH-2608-01)	O-ring	Кільце ущільнююче	1
14	RH32/1000EV_P14 (ZJ-2618-13)	Striker Assy	Бойок в зборі	1
14-1	RH32/1000EV_P14-1 (JG-2618-04)	Striker	Бойок	1
14-2	RH32/1000EV_P14-2 (XJ-2618-01)	O-ring	Кільце ущільнююче	1
15	RH32/1000EV_P15 (ZJ-2618-07)	Connecting rod assy	Поршень з шатуном в зборі	1
15-1	RH32/1000EV_P15-1 (XJ-2618-01)	O-ring	Кільце ущільнююче	1
15-2	RH32/1000EV_P15-2 (MS-2618-08)	Piston	Поршень	1
15-3	RH32/1000EV_P15-3 (JG-2618-13)	Pin	Палець поршневий	1
15-4	RH32/1000EV_P15-4 (MS-2618-07)	Connecting rod	Шатун	1
16	RH32/1000EV_P16 (JG-2618-06)	Bevel gear	Шестерня зчеплення конічна	1
17	RH32/1000EV_P17 (ZJ-3212-07)	Gear box assy	Редуктор в зборі	1
17-1	RH32/1000EV_P17-1	Bushing	Втулка	1
17-2	RH32/1000EV_P17-2 (ML-3212-02)	Gear box	Корпус редуктора	1

17-3	RH32/1000EV_P17-3 (MC-2618-01)	Shift plate 1	Пластина перемикання 1	1
17-4	RH32/1000EV_P17-4 (MC-2618-02)	Shift plate 2	Пластина перемикання 2	1
17-5	RH32/1000EV_P17-5 (LD-3801-05)	Spring washer 4	Пружинна шайба D4	1
17-6	RH32/1000EV_P17-6	Screw M4*16	Гвинт M4*16	1
18	RH32/1000EV_P18 (ZJ-5501-01)	Oil cap assy	Кришка малозаливної горловини з ущільнюючим кільцем в зборі	1
18-1	RH32/1000EV_P18-1 (XJ-5501-12)	O-ring	ущільнювальне кільце кришки	1
18-2	RH32/1000EV_P18-2 (MS-5501-17)	Oil cap	Кришка малозаливної горловини	1
19	RH32/1000EV_P19 (LD-2802-03)	Screw ST4.8*50	Гвинт ST4.8*50	4
20	RH32/1000EV_P20 (ZJ-2618-09)	Crank shaft assy	Колінчастий вал в зборі	1
20-1	RH32/1000EV_P20-1 (JG-2618-07)	Crank shaft	Колінчастий вал	1
20-2	RH32/1000EV_P20-2 (ZC-6203)	Ball bearing 6203	Підшипник 6203	1
20-3	RH32/1000EV_P20-3 (QT-2006-02)	Circlip 16	Кільце стопорне D16	1
21	RH32/1000EV_P21 (MC-3016-02)	Circlip	Кільце стопорне	1
22	RH32/1000EV_P22 (TH-2618-05)	Spring	Пружина	1
23	RH32/1000EV_P23 (JG-2618-11)	Small clutch	Шестерня зчеплення мала	1
24	RH32/1000EV_P24 (JG-3212-02)	blutch Gear	Шестерня зчеплення велика	1
25	RH32/1000EV_P25 (MC-2806-03)	Washer	Шайба	2
26	RH32/1000EV_P26 (ZC-AXK0816)	Needle bearing AXK0816	Підшипник голчастий AXK0816	1
27	RH32/1000EV_P27 (ZJ-3212-08)	Pinion assy	Шестерня в зборі	1
27-1	RH32/1000EV_P27-1 (JG-2618-09)	Pinion	Шестерня	1
27-2	RH32/1000EV_P27-2 (ZC-16002)	Ball bearing 16002	Підшипник кульковий 16002	1
27-3	RH32/1000EV_P27-3 (MS-2618-16)	Distance bushing	Дистанційна втулка	1
27-4	RH32/1000EV_P27-4 (JG-3212-03)	Big gear	Шестерня велика	1
28	RH32/1000EV_P28 (ZJ-2618-11)	Selector knob assy	Ручка селектора в зборі	1
28-1	RH32/1000EV_P28-1 (MS-3019-13)	Red button	Кнопка	1
28-2	RH32/1000EV_P28-2 (TH-3019-02)	Spring	Пружина	1
28-3	RH32/1000EV_P28-3 (MS-2618-09)	Selector knob	Ручка перемикача режимів	1
28-4	RH32/1000EV_P28-4 (XJ-2618-04)	O-ring	Кільце ущільнюче	1
29	RH32/1000EV_P29 (QT-2806-01)	Circlip D22	Кільце стопорне D22	1
30	RH32/1000EV_P30 (MS-2618-10)	Transfer shaft	Вал привідний	1
31	RH32/1000EV_P31 (ZJ-3212-09)	Bottom cover assy	Кришка нижня в зборі	1
31-1	RH32/1000EV_P31-1 (ZC-HK0808)	Needle bearing HK0808	Підшипник голчастий HK0808	1
31-2	RH32/1000EV_P31-2 (JG-2618-17)	Pin	Штифт	4
31-3	RH32/1000EV_P31-3 (ML-3212-03)	Bottom cover	Кришка нижня	1
31-4	RH32/1000EV_P31-4 (ZC-608)	Ball bearing 608	Підшипник 608	1
31-5	RH32/1000EV_P31-5 (ZC-609)	Ball bearing 609	Підшипник 609	1
32	RH32/1000EV_P32 (ZJ-3211-01)	Rotor	Якір	1
33	RH32/1000EV_P33 (XJ-2802-10)	Rubber Sleeve	Втулка гумова	1
34	RH32/1000EV_P34 (MS-3212B-05)	Air-Deflector Ring	Дифузор	1
35	RH32/1000EV_P35 (LD-3207-01)	Screw	Гвинт	2
36	RH32/1000EV_P36 (ZJ-3211-02)	Stator	Статор	1
37	RH32/1000EV_P37 (MS-3212B-03)	Motor housing	Корпус статора	1
38	RH32/1000EV_P38	Inductor	індуктор	1
39	RH32/1000EV_P39 (QT-3212-06)	Connecting cable	Кабель з'єднувальний	2
40	RH32/1000EV_P40 (ZJ-3212-03)	Brush holder assy	Щіткотримач в зборі	2
41	RH32/1000EV_P41 (QT-3212-05)	Carbon brush	Щітка вугільна	2

42	RH32/1000EV_P42 (QT-4001-04)	Spring	Пружина	2
43	RH32/1000EV_P43 (LD-2618-01)	Screw ST3.9*12	Гвинт ST3.9*12	4
44	RH32/1000EV_P44 (MS-3212B-04)	Rear cover	Кришка задня	1
45	RH32/1000EV_P45 (LD-2202-03)	Screw ST3.9*16	Гвинт ST3.9*16	17
46	RH32/1000EV_P46 (MS-3215-02)	Gear box hood	Кришка редуктора	1
47	RH32/1000EV_P47 (XJ-3212B-01)	Dust cover	Чохол пилозахисний	1
48	RH32/1000EV_P48 (TH-2618-01)	Spring	Пружина	2
49	RH32/1000EV_P49 (MC-2602-03)	Washer	Шайба	2
50	RH32/1000EV_P50 (MS-3212B-11)	Spring guide	Направляюча пружини	1
51	RH32/1000EV_P51 (MC-2618-05)	Screw button	Шайба	2
52	RH32/1000EV_P52	Screw M5*12	Гвинт M5*12	2
53	RH32/1000EV_P53 (MS-3212B-02)	Handle	Ручка	1
54	RH32/1000EV_P54 (QT-3212-01)	Controller	Контролер	1
55	RH32/1000EV_P55 (KG-10(10)A-3212)	Switch	Перемикач	1
56	RH32/1000EV_P56 (QT-3212-02)	capacitor	Конденсатор	1
57	RH32/1000EV_P57 (MS-2001-05)	Cord clip	Зажим кабельний	1
58	RH32/1000EV_P58 (DX-3212)	Cable	Кабель живлення	1
59	RH32/1000EV_P59 (XJ-2001-10)	Cord guard	Втулка кабельна	1
60	RH32/1000EV_P60 (LD-6505-01)	Screw M8*40	Гвинт M8*40	1
61	RH32/1000EV_P61 (FZ-1137)	Auxiliary handle assy	Рукоятка допоміжна в зборі	1
61-1	RH32/1000EV_P61-1 (MC-3215-01)	Clamping band	Хомут	1
61-2	RH32/1000EV_P61-2 (LD-1903-01)	T-bolt	Болт Т-подібний	1
61-3	RH32/1000EV_P61-3 (MS-3212B-09)	Screw button	Гайка барашек	1
61-4	RH32/1000EV_P61-4 (MS-3215-04)	Clamping holder	Кронштейн рукоятки	1
61-5	RH32/1000EV_P61-5 (MS-2001-10)	Block	Фіксатор	1
61-6	RH32/1000EV_P61-6 (MS-5201-18)	Auxiliary handle	Ручка допоміжна	1
61-7	RH32/1000EV_P61-7 (LD-2001-09)	M8 NUT	Гайка M8	1
62	RH32/1000EV_P62 (MC-3212-02)	Depth gauge	Глибиномір	1
63	RH32/1000EV_P63 (MC-3212-03)	Paper washer	Прокладка редуктора	1
64	RH32/1000EV_P64 (LD-2001-09)	Nut M8	Гайка M8	1
65	RH32/1000EV_P65 (MS-3212B-12)	Screw cap	Заглушка	2
66	RH32/1000EV_P66 (ZC-607)	Ball Bearing 607	Підшипник 607	1
67	RH32/1000EV_P67 (LD-3215-02)	D5washer	Шайба D5	8
68	RH32/1000EV_P68 (LD-3801-03)	D5washer	Шайба D5	8