




Перфоратор акум. RHC18/26BL

Артикул: 2564

Код виробника: RHC18/26BL

Деталювання: 2025р.

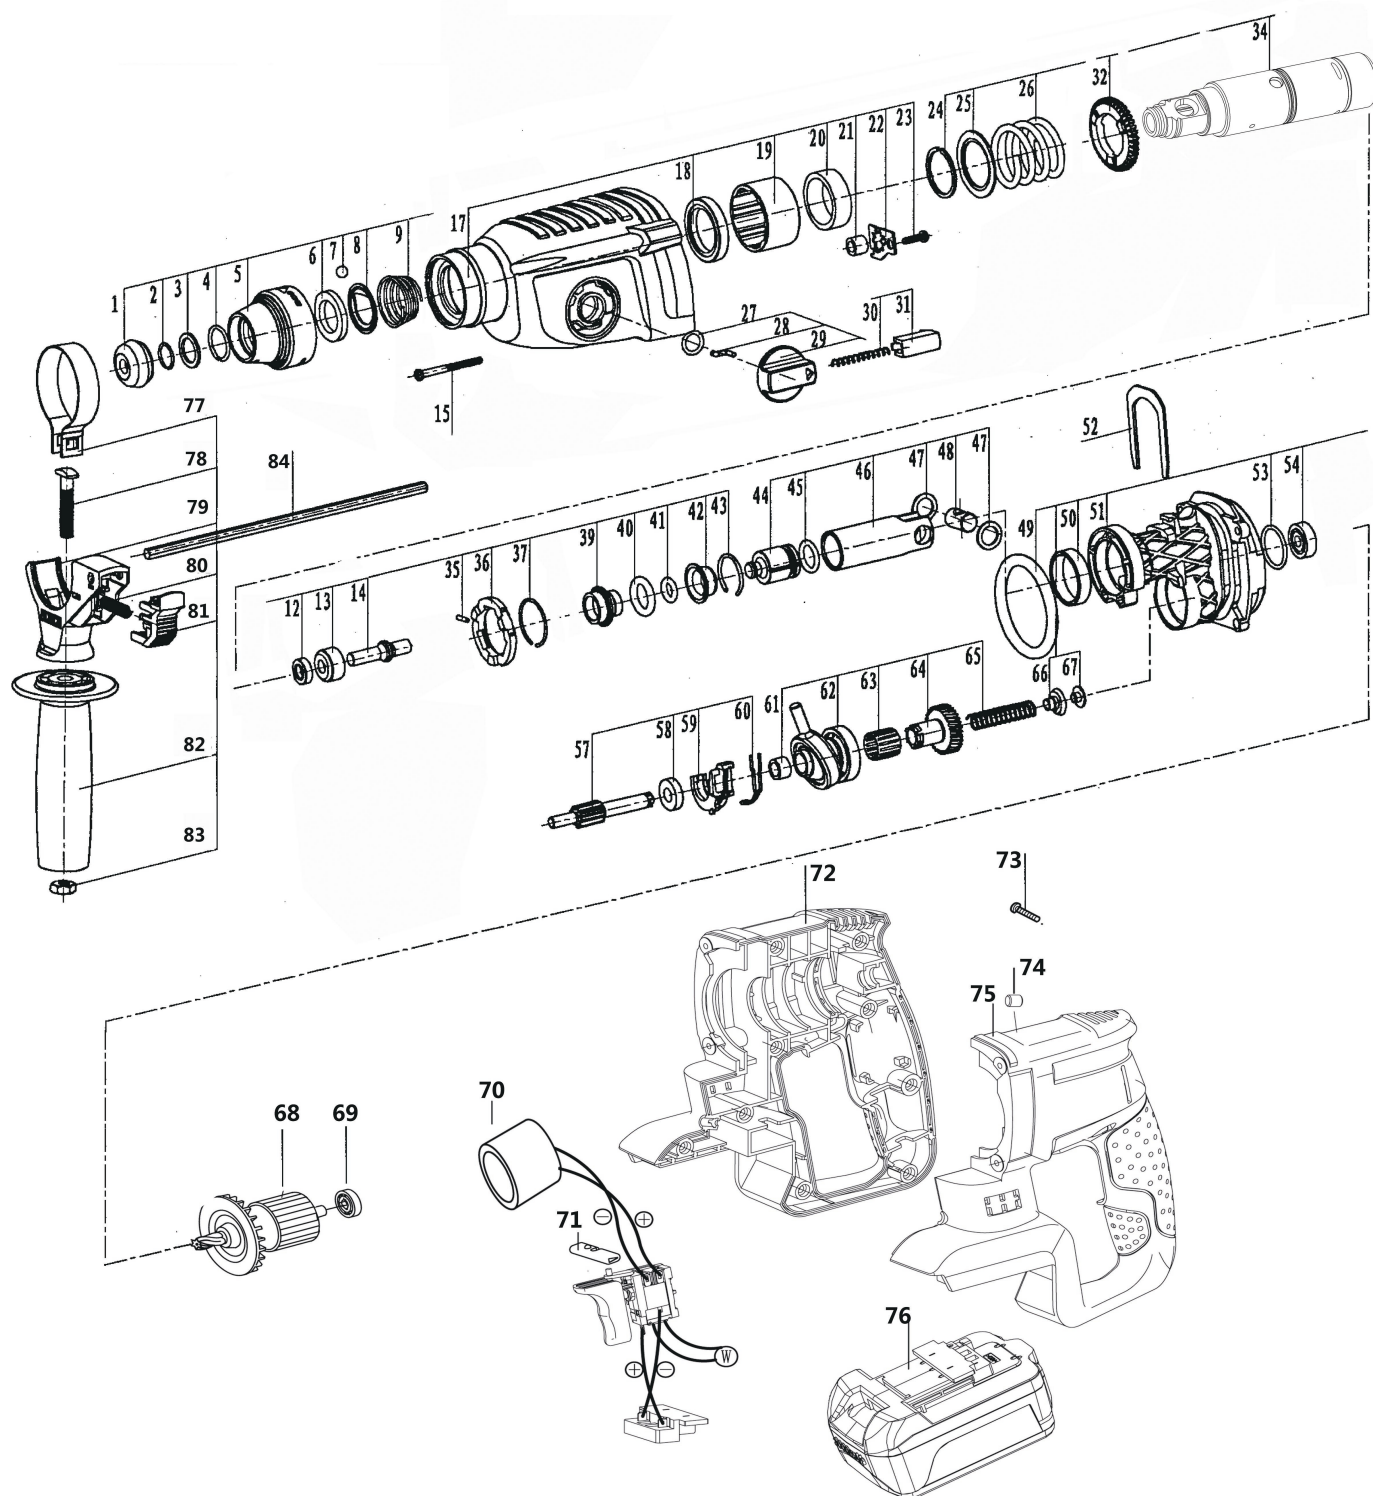

ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН RHC18/26BL

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
	RHC18/26BL_P1-67	Gearbox assembly(1-67)	Редуктор в зборі (1-67)	
1	RHC18/26BL_P1 (WT180802-01)	DUST CAP	Ковпачок захисний	1
2	RHC18/26BL_P2 (WT180802-02)	SNAP RING	Кільце стопорне D14*1.5	1
3	RHC18/26BL_P3 (WT180802-03)	WASHER	Шайба 16*22*1.6	1
4	RHC18/26BL_P4 (WT180802-04)	SNAP RING	Кільце стопорне D19*2	1
5	RHC18/26BL_P5 (WT180802-05)	PROTECTIVE SLEEVE	Втулка захисна	1
6	RHC18/26BL_P6 (WT180802-06)	WASHER	Шайба 21*32*4	1
7	RHC18/26BL_P7 (WT180802-07)	STEEL BALL	Кулька D7	1
8	RHC18/26BL_P8 (WT180802-08)	WASHER	Шайба	1
9	RHC18/26BL_P9 (WT180802-09)	SPRING	Пружина	1
12	RHC18/26BL_P12 (WT180802-10)	OIL SEAL	Сальник 8*16*5	1
13	RHC18/26BL_P13 (WT180802-11)	SPINDLE ROD POSITION RING	Направляюча шпинделя	1
14	RHC18/26BL_P14 (WT180802-12)	SPINDLE ROD	Шпиндель	1
15	RHC18/26BL_P15 (WT180802-13)	SELF TAPPING SCREW	Гвинт	4
17	RHC18/26BL_P17 (WT180802-14)	CYLINDER HOUSING	Циліндр ударного механізма	1
18	RHC18/26BL_P18 (WT180802-15)	OIL SEAL	Сальник 30*41*17	1
19	RHC18/26BL_P19 (WT180802-16)	BEARING sleeve	Втулка підшипника	1
20	RHC18/26BL_P20 (WT180802-17)	NEEDLE BEARING	Підшипник голчастий HK3012	1
21	RHC18/26BL_P21 (WT180802-18)	NEEDLE BEARING	Підшипник голчастий HK0709	1
22	RHC18/26BL_P22 (WT180802-19)	9 DENS WASHER	Шайба D9	1
23	RHC18/26BL_P23 (WT180802-20)	SELF TAPPING SCREW	Гвинт	1
24	RHC18/26BL_P24 (WT180802-21)	OUTER FLAT RING	Кільце фіксуюче	1
25	RHC18/26BL_P25 (WT180802-22)	ROTOR SLEEVE WASHER	Кільце втулки якоря	1
26	RHC18/26BL_P26 (WT180802-23)	ROTOR SLEEVE SPRING	Пружина	1
27	RHC18/26BL_P27 (WT180802-24)	O ring	Кільце ущільнююче	1
28	RHC18/26BL_P28 (WT180802-25)	adjusting steel wire	Фіксатор ручки	1
29	RHC18/26BL_P29 (WT180802-26)	adjusting knob	Ручка регулювальна	1
30	RHC18/26BL_P30 (WT180802-27)	spring	Пружина	1
31	RHC18/26BL_P31 (WT180802-28)	adjusting block	Фіксатор	1
32	RHC18/26BL_P32 (WT180802-29)	40 DENS BIG GEAR	Шестерня велика 40	1
34	RHC18/26BL_P34 (WT180802-30)	DRILL COVER	Циліндр	1
35	RHC18/26BL_P35 (WT180802-31)	POSITION PIN	Штифт фіксуючий	3
36	RHC18/26BL_P36 (WT180802-32)	LOCATION RETAINING RING	Диск храповий	1
37	RHC18/26BL_P37 (WT180802-33)	STEEL WIRE RING	Кільце стопорне 28*1,5	1
39	RHC18/26BL_P39 (WT180802-34)	POSITION LIMITED COVER	Гільза опорна	1
40	RHC18/26BL_P40 (WT180802-35)	SPINDLE SET O RING	Кільце ущільнююче	2

41	RHC18/26BL_P41 (WT180802-36)	SPINDLE SET O RING	Кільце ущільнююче	1
42	RHC18/26BL_P42 (WT180802-37)	POSITION LIMITED COVER	Гільза опорна	1
43	RHC18/26BL_P43 (WT180802-38)	INNER STEEL WIRE SPRING	Кільце стопорне 27,5*2	1
44	RHC18/26BL_P44 (WT180802-39)	PISTON	Поршень	1
45	RHC18/26BL_P45 (WT180802-40)	POSTON O RING	Кільце ущільнююче поршня 15*3	1
46	RHC18/26BL_P46 (WT180802-41)	CYLINDER	Циліндр поршня	1
47	RHC18/26BL_P47 (WT180802-42)	CYLINDER PIN WASHER	Шайба штифта циліндра	2
48	RHC18/26BL_P48 (WT180802-43)	CYLINDER PIN	Штифт циліндра	1
49	RHC18/26BL_P49 (WT180802-44)	BEACKET O RING	Кільце ущільнююче 53*7	1
50	RHC18/26BL_P50 (WT180802-45)	BRACKET SLEEVE	Втулка	1
51	RHC18/26BL_P51 (WT180802-46)	BRACKET	Фланець внутрішній	1
52	RHC18/26BL_P52 (WT180802-47)	press fork	Вилка	1
53	RHC18/26BL_P53 (WT180802-48)	609 BEARING O RING	Кільце підшипника 609 23,8*2,2	1
54	RHC18/26BL_P54 (WT180802-49)	609 BEARING	Підшипник 609	1
57	RHC18/26BL_P57 (WT180802-50)	MID AXIAL	Вал проміжний	1
58	RHC18/26BL_P58 (WT180802-51)	699 BEARING	Підшипник 699	1
59	RHC18/26BL_P59 (WT180802-52)	MODEL SELECTOR FORK	Вилка перемикач	1
60	RHC18/26BL_P60 (WT180802-53)	MODEL SELECTOR FORK SPRING	Пружина вилки	1
61	RHC18/26BL_P61 (WT180802-54)	NEEDLE BEARING	Підшипник голчастий HK0908	1
62	RHC18/26BL_P62 (WT180802-55)	AWAY POLED BEARING	Підшипник хиткий	1
63	RHC18/26BL_P63 (WT180802-56)	BEARING	Підшипник	1
64	RHC18/26BL_P64 (WT180802-57)	gear	Шестерня 33	1
65	RHC18/26BL_P65 (WT180802-58)	gear adjusting spring	Пружина	1
66	RHC18/26BL_P66 (WT180802-59)	spring base	Сідло пружини	1
67	RHC18/26BL_P67 (WT180802-60)	Convex spacer	Заглушка	1
68	RHC18/26BL_P68 (7001-180801)	rotor	Якір	1
69	RHC18/26BL_P69 (DB-60701)	BEARING	Підшипник 607	2
70	RHC18/26BL_P70 (7002-180801)	stator + switch+ PCB	Статор з вимикачем та платою керування в зборі	1
71	RHC18/26BL_P71 (7210-180801)	Forward and reverse lever	Перемикач реверса	1
72	RHC18/26BL_P72 (7005-180801)	Right housing (plasticized)	Корпус правий	1
73	RHC18/26BL_P73 (7SBAB04-14B)	screws	Гвинт	10
74	RHC18/26BL_P74 (7070-180801)	Rubber column	Втулка гумова	1
75	RHC18/26BL_P75 (7004-180801)	Left housing	Корпус лівий	1
77	RHC18/26BL_P77 (WT180802-61)	HANDLE IRON RING	Хомут ручки	1
78	RHC18/26BL_P78 (WT180802-62)	T BOLT	Болт Т-подібний	1
79	RHC18/26BL_P79 (WT180802-63)	GRIP BASE	Кронштейн фіксуєчий	1
80	RHC18/26BL_P80 (WT180802-64)	DEPTH GUAGE LOCK SPRING	Пружина замка	1
81	RHC18/26BL_P81 (WT180802-65)	DEPTH GUAGE LOCK	Замок	1
82	RHC18/26BL_P82 (WT180802-66)	AUXILIARY HANDLE	Рукоятка додаткова	1
83	RHC18/26BL_P83 (WT180802-67)	M8 NUT	Гайка M8	1
84	RHC18/26BL_P84 (WT180802-68)	DEPTH GUAGE	Глибиномір	1