




Газонокосарка електрична LM-C3216A

Артикул: 84119

Код виробника: LM-C3216A

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для газонокосарки електричної LM-C3216A

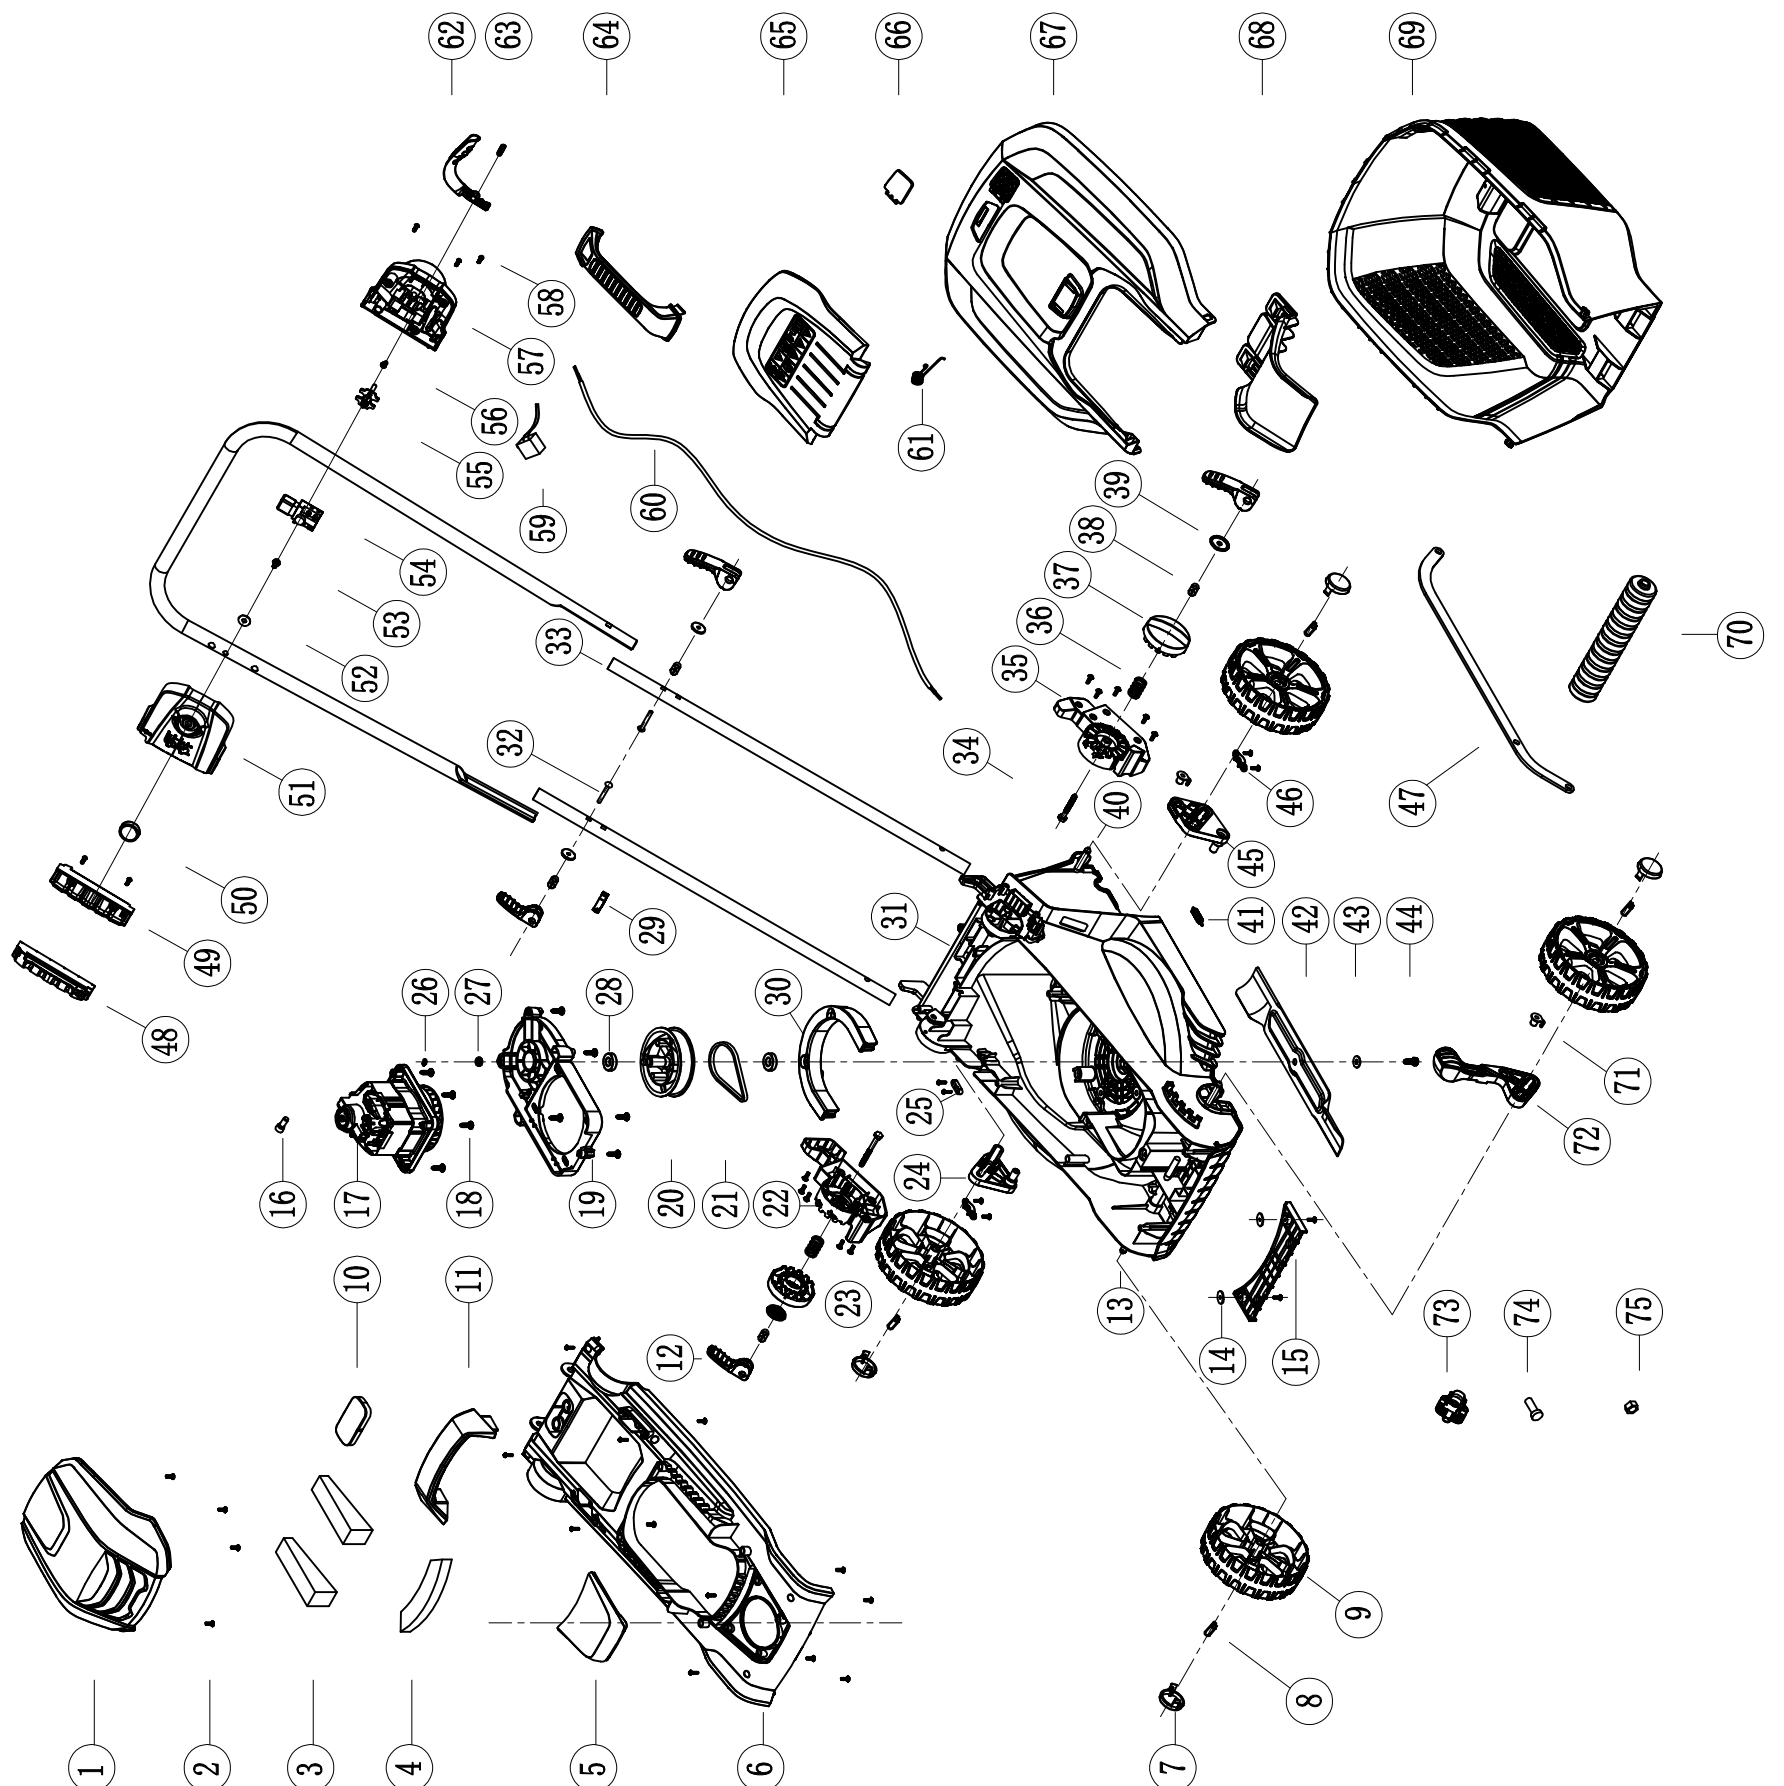

Перелік запасних частин для газонокосарки електричної LM-C3216A

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Decorative cover	Кришка декоративна	1
2	Screw	Гвинт	24
3	Sponge	Губка	1
4	Sponge	Губка	1
5	Height adjustment decorative cover	Кришка декоративна регулювання висоти	1
6	Upper cover	Кришка верхня	1
7	Wheel cover	Кришка колеса	4
8	Axle retaining ring	Кільце стопорне вісі	4
9	Wheel-140mm	Колесо 140 мм	4
10	Upper cover rear cover plate	Пластина задня верхньої кришки	1
11	Upper cover handle	Ручка верхньої кришки	1
12	Quick release knob	Ручка швидкої фіксації	4
13	Front axle	Вісь передня	1
14	Washer	Шайба	2
15	Deck bottom plate	Пластина дека нижня	1
16	Wire connector	З'єднувач кабеля	1
17	Motor	Двигун	1
18	Screw	Гвинт	11
19	Motor bracket	Кронштейн двигуна	1
20	Pulley assy	Шків у зборі	1
21	Belt	Ремінь	1
22	Right handle seat	Кріплення рукоятки праве	1
23	Screw	Гвинт	12
24	Right triangle plate	Пластина трикутна права	1
25	Wire clamp	Затискач кабеля	1
26	Wheel axes spring	Пружина вісі колеса	1
27	Bearing	Підшипник	1
28	Bearing	Підшипник	2
29	Wire clip	Кліпса кабеля	2
30	Transmission support frame	Рама трансмісії опорна	1
31	Deck	Деко	1
32	Bolt	Болт	2
33	Handle assembly	Рукоятка у зборі	1
34	Bolt	Болт	2
35	Left handle seat	Кріплення рукоятки ліве	1
36	Rotating block spring	Пружина поворотного блока	2
37	Rotating block	Блок поворотний	2
38	Quick release knob pin	Штифт ручки швидкої фіксації	4
39	Quick release knob washer	Шайба ручки швидкої фіксації	4
40	Rear axle	Вісь задня	1
42	Blade	Ніж	1
43	Washer	Шайба	1
44	Bolt	Болт	1
45	Left triangle plate	Пластина трикутна ліва	1
46	Pressing plate	Пластина притискна	2
47	Connecting rod	Тяга з'єднувальна	1
48	Upper fixation	Кріплення верхнє	1
49	Down fixation	Кріплення нижнє	1
50	Button	Кнопка	1
51	Switchbox upper cover	Кришка корпусу вимикача верхня	1
52	Washer	Шайба	1
53	Bolt	Болт	1
54	Switch	Вимикач	1
55	Y002A plug	Вилка Y002A	1
56	Bolt	Болт	1
57	Switchbox lower cover	Кришка корпусу вимикача нижня	1
58	Screw	Гвинт	5
59	Capacitor	Конденсатор	1
60	VDE cable without plug	Кабель VDE без вилки	1
61	Flap spring	Пружина заслінки	1
62	Trigger	Курок	1
63	Trigger spring	Пружина курка	1
64	Grassbox handle	Ручка травозбірника	1
65	Grassbox handle cover	Кришка ручки травозбірника	1
66	Grass full indicator	Індикатор заповнення травозбірника	1
67	Grassbox cover	Кришка травозбірника	1
68	Chute	Канал викиду	1
69	Grassbox	Травозбірник	1
71	Height adjustment shaft	Вал регулювання висоти	2
72	Height adjustment handle	Ручка регулювання висоти	1
73	Hanging hook	Гачок підвісний	1
74	Screw	Гвинт	1
75	Nut	Гайка	1
76	Sandbag	Мішок для піску	1

Входить до складу кабеля
VDE(No.60)