




Пневмотакер SJ-CN90

Артикул: 26128

Код виробника: SJ-CN90

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для пневмотакера барабанного типу під цвях SJ-CN90

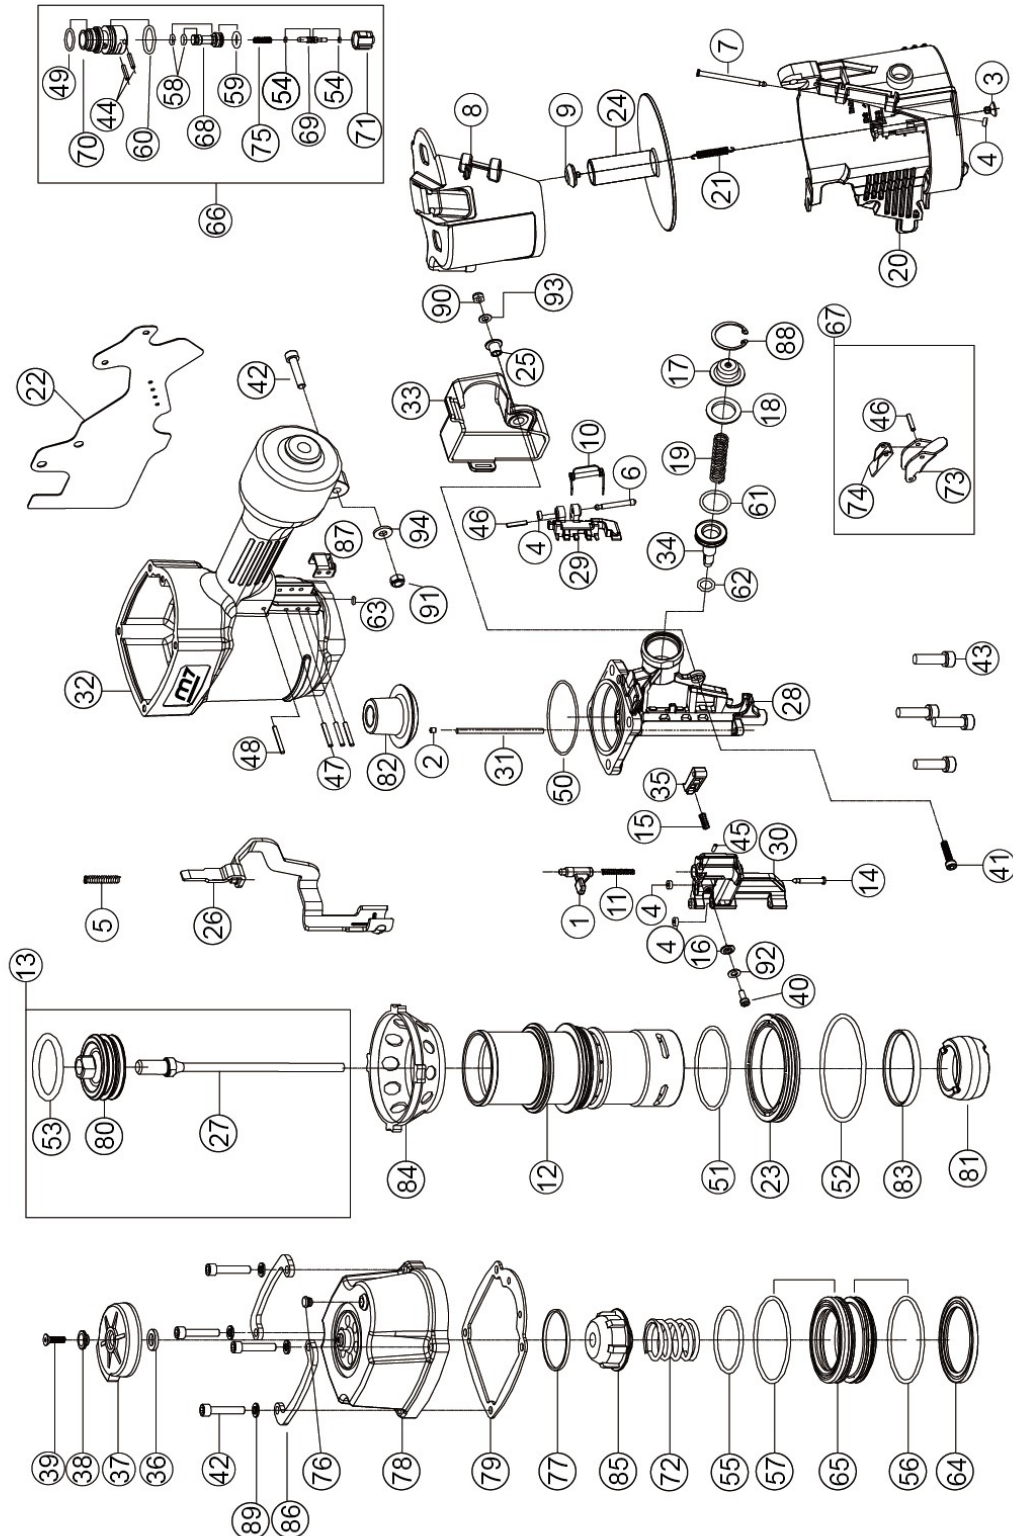

Перелік запасних частин для пневмотакера під цвях барабанного типу SJ-CN90

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	SJ-CN90P01	Door latch	Фіксатор	1
2	SJ-CN90P02	Pin cap	Кришка штифта	1
3	SJ-CN90P03	Spring receiver	Пружина	1
4	SJ-CN90T04	Bushing (4pcs)	Втулка (4шт)	1 к-т
5	SJ-CN90P05	Compression spring	Пружина компресійна	1
6	SJ-CN90P06	Pin	Штифт	1
7	SJ-CN90P07	Pin	Штифт	1
8	SJ-CN90P08	Canister cover	Кришка каністри	1
9	SJ-CN90P09	Spring receiver	Пружина приймача	1
10	SJ-CN90P10	Spring	Пружина	1
11	SJ-CN90P11	Compression spring	Пружина компресійна	1
12	SJ-CN90P12	Cylinder	Циліндр	1
13	SJ-CN90P13	Driverassy	Штовхач в зборі	1
14	SJ-CN90P14	Pin	Штифт	1
15	SJ-CN90P15	Compression spring	Пружина компресійна	1
16	SJ-CN90P16	Screw ring	Кільце гвинта	1
17	SJ-CN90P17	Feed piston cap	Кришка поршня подачі	1
18	SJ-CN90P18	Piston bumper	Кільце поршня	1
19	SJ-CN90P19	Compression spring	Пружина компресійна	1
20	SJ-CN90P20	Canister	Каністра	1
21	SJ-CN90P211	Pull spring	Пружина натяжна	1
22	SJ-CN90P22	Dust shield	Пилозабірник	1
23	SJ-CN90P23	Cylinder ring	Кільце циліндра	1
24	SJ-CN90P24	Fixed seat	Опора	1
25	SJ-CN90P25	Bushing	Втулка	1
26	SJ-CN90P26	Safety	Захист	1
27	SJ-CN90P27	Driver	Штовхач	1
28	SJ-CN90P28	Nose	Носик	1
29	SJ-CN90P29	Feed pawl	Завантажувач	1
30	SJ-CN90P30	Door	Кришка	1
31	SJ-CN90P31	Pin	Штифт	1
32	SJ-CN90P32	Body	Корпус	1
33	SJ-CN90P33	Trip cover	Кришка	1
34	SJ-CN90P34	Feed piston cap	Кришка поршня подачі	1
35	SJ-CN90P35	Holding pawl	Тримач пружини	1
36	SJ-CN90P36	Piston stop	Фіксатор поршня	1
37	SJ-CN90P37	Exhaust cap	Кришка випускна	1
38	SJ-CN90P38	Exhaust cap ring	Кільце кришки	1
39	SJ-CN90P39	Flat hd.Bolt (m5*0.8-16l)	Болт (m5*0.8-16l)	1
40	SJ-CN90P40	Hex.Soc.Hd.Bolt (m4*0.7-10l)	Болт (m4*0.7-10l)	1
41	SJ-CN90P41	Hex.Soc.Hd.Bolt (m5*0.8-22l)	Болт (m5*0.8-22l)	1
42	SJ-CN90T42I	Hex.Soc.Hd.Bolt (m6*1.0-35l)5pcs	Болт (m6*1.0-35l) 5шт	1 к-т
43	SJ-CN90T43	Hex.Soc.Hd.Bolt (m8*1.25-25l)4pcs	Болт (m8*1.25-25l) 4шт	1 к-т
44	SJ-CN90T44	Parallel pin (d3*15l) 2pcs	Штифт (d3*15l) 2шт	1 к-т
45	SJ-CN90P45	Spring pin (d2.5-8l)	Штифт пружинний (d2.5-8l)	1
46	SJ-CN90T46	Spring pin (d3-16l) 2pcs	Штифт пружинний (d3-16l) 2шт	1 к-т
47	SJ-CN90T47	Spring pin (d3-24l) 3pcs	Штифт пружинний (d3-24l) 3шт	1 к-т
48	SJ-CN90P48	Spring pin (d3-28l)	Штифт пружинний (d3-28l)	1
49	SJ-CN90P49	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
50	SJ-CN90P50	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
51	SJ-CN90P51	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
52	SJ-CN90P52	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
53	SJ-CN90P53	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
54	SJ-CN90T54	O-ring (25*1.4) 2pcs	Кільце ущільнювальне (25*1,4) 2шт	1 к-т
55	SJ-CN90P55	O-ring (51.5*3.1)	Кільце ущільнювальне (51,5*3,1)	1
56	SJ-CN90P56	O-ring (65*3)	Кільце ущільнювальне (65*3)	1
57	SJ-CN90P57	O-ring (68.5*2.95)	Кільце ущільнювальне (68,5*2,95)	1

58	SJ-CN90T58	O-ring 2pcs	Кільце ущільнювальне 2шт	1 к-т
59	SJ-CN90P59	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
60	SJ-CN90P60	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
61	SJ-CN90P61	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
62	SJ-CN90P62	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
63	SJ-CN90P63	O-ring	Кільце ущільнювальне	1
64	SJ-CN90P64	Head valveseal	Сальник клапана	1
65	SJ-CN90P65	Head valve piston	Поршень головного клапана	1
66	SJ-CN90P66	Restrictive trigger assy	Впускний клапан в зборі	1
67	SJ-CN90P67	Trigger assy	Вимикач в зборі	1
68	SJ-CN90P68	Pilot valve	Клапан	1
69	SJ-CN90P69	Trigger valve stem	Шток впускного клапана	1
70	SJ-CN90P70	Trigger valve seat	Сідло впускного клапана	1
71	SJ-CN90P71	Trigger valve seat	Сідло впускного клапана	1
72	SJ-CN90P72	Compression spring	Пружина компресійна	1
73	SJ-CN90P73	Compression spring	Пружина компресійна	1
74	SJ-CN90P74	Contact lever	Контактний важіль	1
75	SJ-CN90P75	Trigger	Вимикач	1
76	SJ-CN90P76	Grommet	Втулка	1
77	SJ-CN90P77	Spacer	Шайба	1
78	SJ-CN90P78	Cylinder cap	Кришка циліндра	1
79	SJ-CN90P79	Cap seal	Ущільнення кришки	1
80	SJ-CN90P80	Main piston	Поршень	1
81	SJ-CN90P81	Top bumper	Бампер верхній	1
82	SJ-CN90P82	Bottom bumper	Бампер нижній	1
83	SJ-CN90P83	Check seal	Сальник	1
84	SJ-CN90P84	Collar	Хомут	1
85	SJ-CN90P85	Piston stop	Обмежувач поршня	1
86	SJ-CN90T86	Rubber plate 2pcs	Пластина гумова 2шт	1 к-т
87	SJ-CN90P87	Safety guide	Посібник з безпеки	1
88	SJ-CN90P88	O-ring (d28)	Кільце ущільнювальне (d28)	1
89	SJ-CN90T89	Spring washer (d6) 4pcs	Шайба пружинна (d6) 4шт	1 к-т
90	SJ-CN90P90	Lock nut (m5*0.8)	Контрогайка (m5*0,8)	1
91	SJ-CN90P91	Lock nut (m6*1.0)	Контрогайка (m6*1.0)	1
92	SJ-CN90P92	Flat washer (d4)	Шайба плоска (d4)	1
93	SJ-CN90P93	Flat washer (d5)	Шайба плоска (d5)	1
94	SJ-CN90P94	Flat washer (d6)	Шайба плоска (d6)	1