






Пилосмок JN 501

Артикул: 1806

Код виробника: JN 501

Деталювання :2021р.

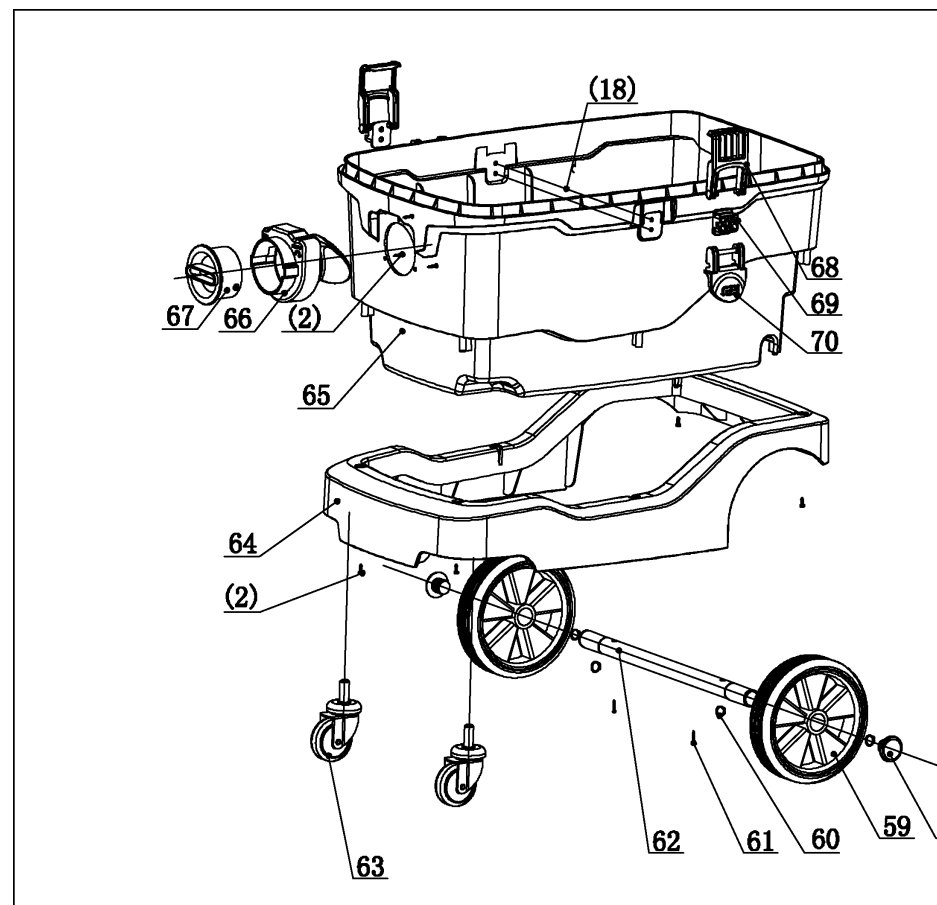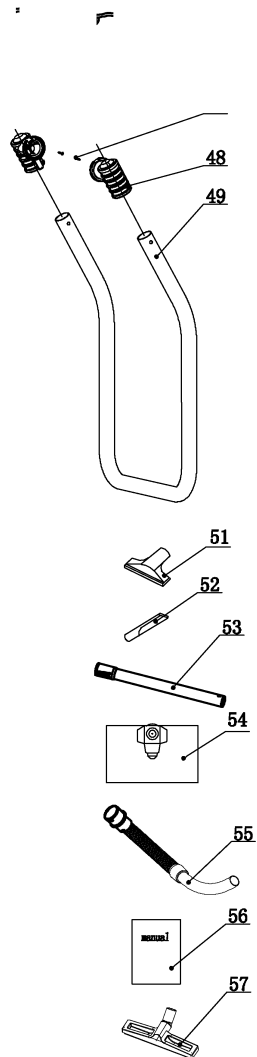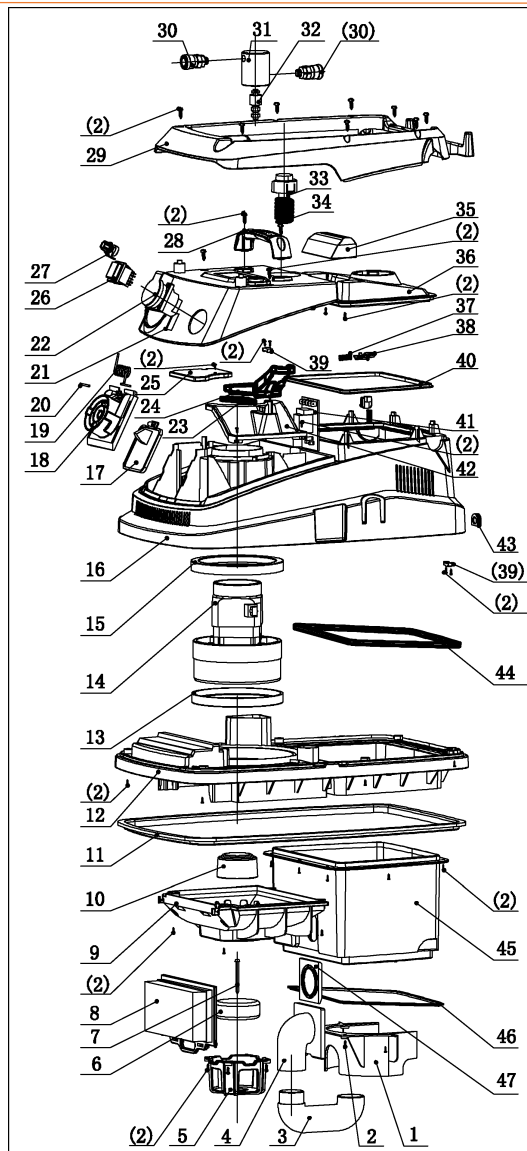

ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН JN-501

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	1	WATER FENDER	Відбійник водяний	1
2	2	ST4*16 SCREW	Гвинт ST4*16	1
3	3	BLOW MOLDING BENT PIPE	Патрубок	1
4	4	CONNECTING COLUMN	Зєднувальне коліно	1
5	5	FLOATING BALL HOLDER	Корпус поплавка	1
6	6	FLOATING BALL	Поплавок	1
7	7	ST4*70 SCREW	Гвинт ST4*70	1
8	8	PLATE FILTER	Фільтр	1
9	9	PLATE FILTER HOLDER	Корпус фільтра	1
10	10	SAFETY VALVE	Клапан запобіжний	1
11	11	BOTTOM COVER SEALING RING	Ущільнююче кільце нижньої кришки	1
12	12	BOTTOM COVER	Кришка нижня	1
13	13	MOTOR UPPER SEALING RING	Верхнє ущільнююче кільце двигуна	1
14	14	MOTOR A30-1	Двигун	1
15	15	MOTOR DOWN SEALING RING	Ущільнююче кільце двигуна	1
16	16	MIDDLE COVER	Кришка середня	1
17	17	AIR OUTLET FLAPPER	Горловина отвору для виходу повітря	1
18	18	AIR OUTLET BASE	Основна пружина випуску повітря	1
19	19	AIR OUTLET BASE SPRING	Пружина отвору для виходу повітря	1
20	20	AIR OUTLET BASE FIXED AXLE	Стационарна вісь отвору для виходу повітря	1
21	21	FRONT COVER	Кришка передня	1
22	22	SYNCHRONIZER	Синхронізатор	1
23	23	REVERSE WIND FUNCTION BOARD SEALING RING	Зворотній клапан	1
24	24	REVERSE WIND FUNCTION BOARD	Панель зворотьного клапана	1
25	25	AIR DUCT COVER	Кришка повітропроводу	1
26	26	SWITCH (3P)	Перемикач (3P)	1
27	27	SPEED CONTROLLER	Регулятор швидкості	1
28	28	HANDLE	Ручка	1
29	29	TOP COVER	Кришка верхня	1
30	30	AIR TOOLS JOINT	Клапан повітряний	2
31	31	AIR VALVE SEAT	Основа клапана повітряного	1
32	32	LIQUID LEVEL SWITCH	Перемикач рівня рідини	1
33	33	REVERSE WIND FUNCTION BUTTON	Клапан	1
34	34	REVERSE WIND FUNCTION SPRING	Пружина зворотнього клапана	1
35	35	REAR COVER HANDLE	Ручка кришки задньої	1
36	36	REAR COVER	Кришка задня	1
37	37	CARDBOARD SPRING	Пружина картонна	1
38	38	CARDBOARD FIXED AXLE	Вісь нерухома картонна	1
39	39	PRESSING LINE PLATE	Пластина	1
40	40	REAR COVER SEALING RING	Ущільнююче кільце задньої кришки	1
41	41	CIRCUIT BOARD	Мікросхема	1
42	42	MOTOR UPPER COVER	Верхня кришка двигуна	1
43	43	POWER CORD STOPPER	Стопор для шнура живлення	1
44	44	MIDDLE COVER SEALING RING	Ущільнююче кільце середньої кришки	1

45	45	INNER BARREL	Бачок внутрішній	1
46	46	INNER BARREL SEALING RING	Ущільнююче кільце внутрішнього бачка	1
47	47	CONNECTING COLUMN SEALING RING	Ущільнююче кільце з'єднувальної колонки	1
48	48	PUSH ROD HOLDER	Упор шланготримача	1
49	49	PUSH ROD	Шланготримач	1
50	50	POWER CORD 3*1,5MM2, 4,5M	Шнур живлення 3*1,5мм2, 4,5м	1
51	51	SMALL "T" BRUSH Ф32	Мала "Т" щітка д.32	1
52	52	SMALL NOZZLE Ф32	Насадка мала д.32	1
53	53	METAL TELESCOPIC TUBE	Труба телескопічна металева	1
54	54	DUSTBAG	Мішок для пилу	1
55	55	HOSE ASSEMBLIES Ф32,2М	Шланги в зборі д.32,2	1
56	56	MANUAL	Інструкція	1
57	57	WET&DRY BRUSH Ф32	Щітка , д.32	1
58	58	STEEL PIPE STOPPER	Пробка сталева для труб	2
59	59	REAR WHEEL	Колесо заднє	2
60	60	D.19 JUMP RING	Кільце перехідне д.19	2
61	61	ST5*40 SCREW	Гвинт ST5*40	1
62	62	REAR WHEEL ROD	Вісь колеса заднього	1
63	63	Ф,50 METAL FRONT WHEEL	Колесо переднє металеве д.50	2
64	64	BOTTON BASE	Корпус нижній	1
65	65	OUTER BARREL	Бачок зовнішній	1
66	66	AIR INLET BASE	Отвір для входу повітря	1
67	67	AIR INLET COVER	Кришка отвору для входу повітря	1
68	68	PLASTIC HASP	Скоба пластикова	2
69	69	PLASTIC HASP BASE	Основа скоби пластикової	2
70	70	PLASTIC HASP JOINT	З'єднання запірне пластикове	2