


Візок гідравлічний АС20(НТА20)

Артикул: 92356

Код виробника: AC20(HTA20)

Деталювання-схема запасних частин


Деталювання-схема запасних частин ручки керування (тип А, В) до візка гідравлічного АС20(НТА20) (мал. №1)

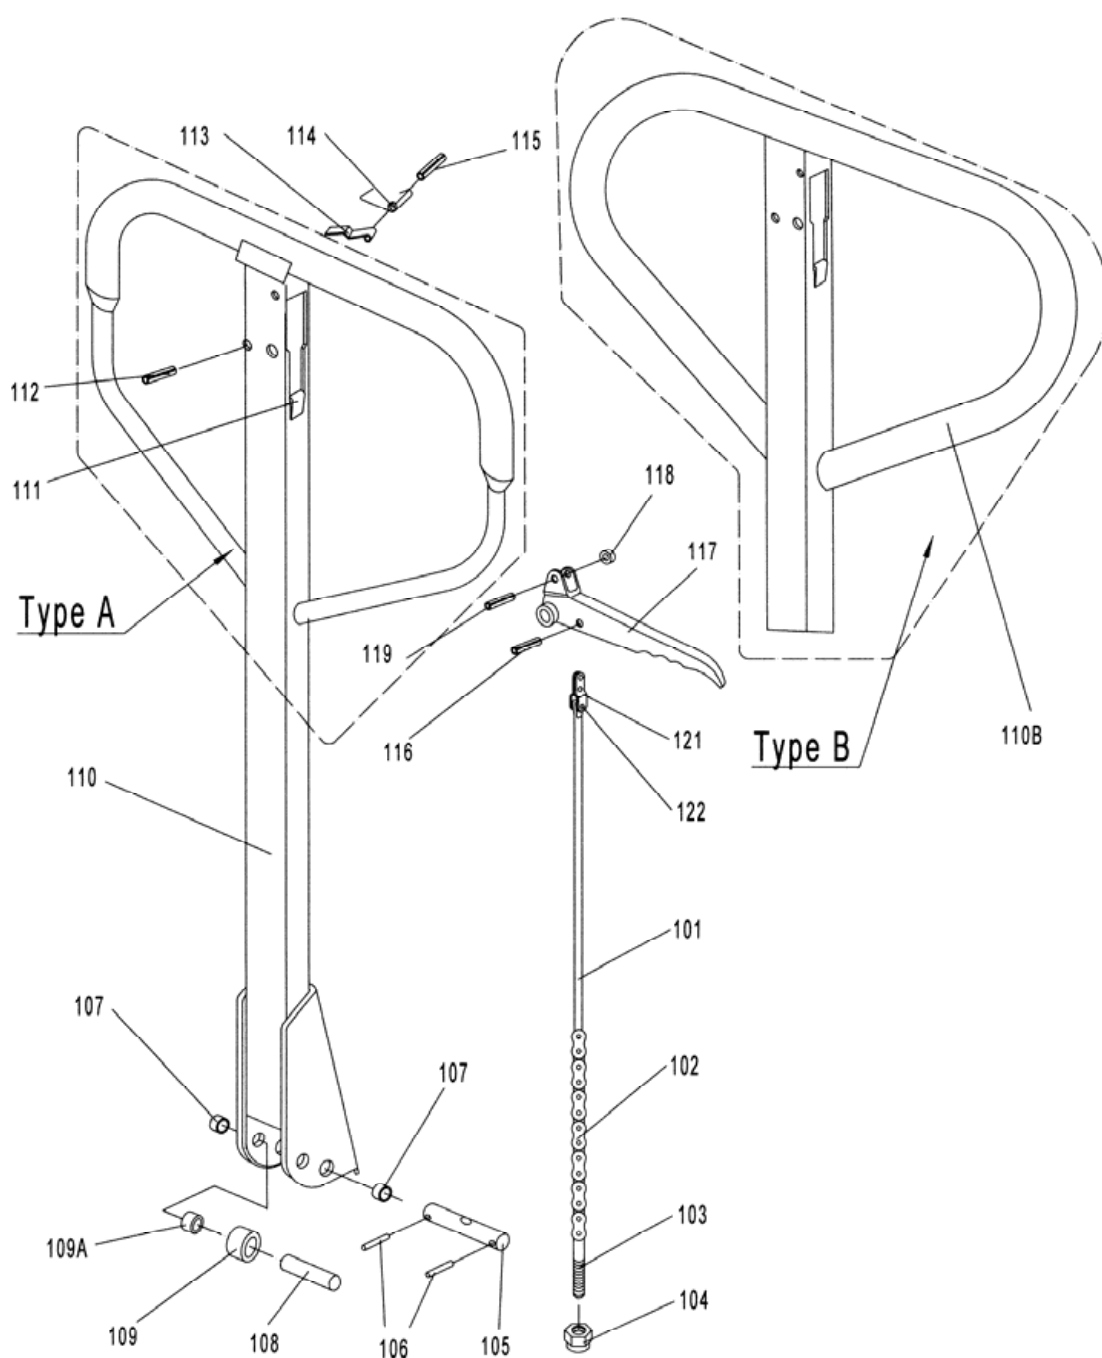

**Перелік запасних частин ручки керування (тип А, В) до візка гідравлічного
АС20(НТА20) (мал. №1)**

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість	Примітка
1	101	Release Rod	Тяга	1	
2	102	Chain	Ланцюг	1	
3	103	Adjusting Bolt	Болт	1	
4	104	Adjusting Nut	Гайка	1	
5	105	Axle with Hole	Вісь з отвором	1	
6	106	Elastic Pin	Штифт	2	
7	107	Bushing	Втулка	2	
8	108	Roller Pin	Палець ролика	1	
9	109	Pressure Roller	Ролик	1	
10	109A	Bushing	Втулка	1	
11	110	Draw-bar	Ручка рокли	1	Для типу А
12	110B	Draw-bar	Ручка рокли	1	Для типу В
13	111	Stop Rubber	Накладка гумова	1	
14	112	Elastic Pin	Штифт	1	
15	113	Blade Spring	Пластина пружини	1	
16	114	Spring	Пружина	1	
17	115	Elastic Pin	Штифт	1	
18	116	Elastic Pin	Штифт	1	
19	117	Control Handle	Ручка керування	1	
20	118	Roller	Ролик	1	
21	119	Elastic Pin	Штифт	1	
22	120				
23	121	Pull Board	Кріплення тяги	1	
24	122	Pin	Штифт	1	


**Деталювання-схема запасних частин ручки керування (тип D) до візка
гідравлічного АС20(НТА20) (мал. №2)**

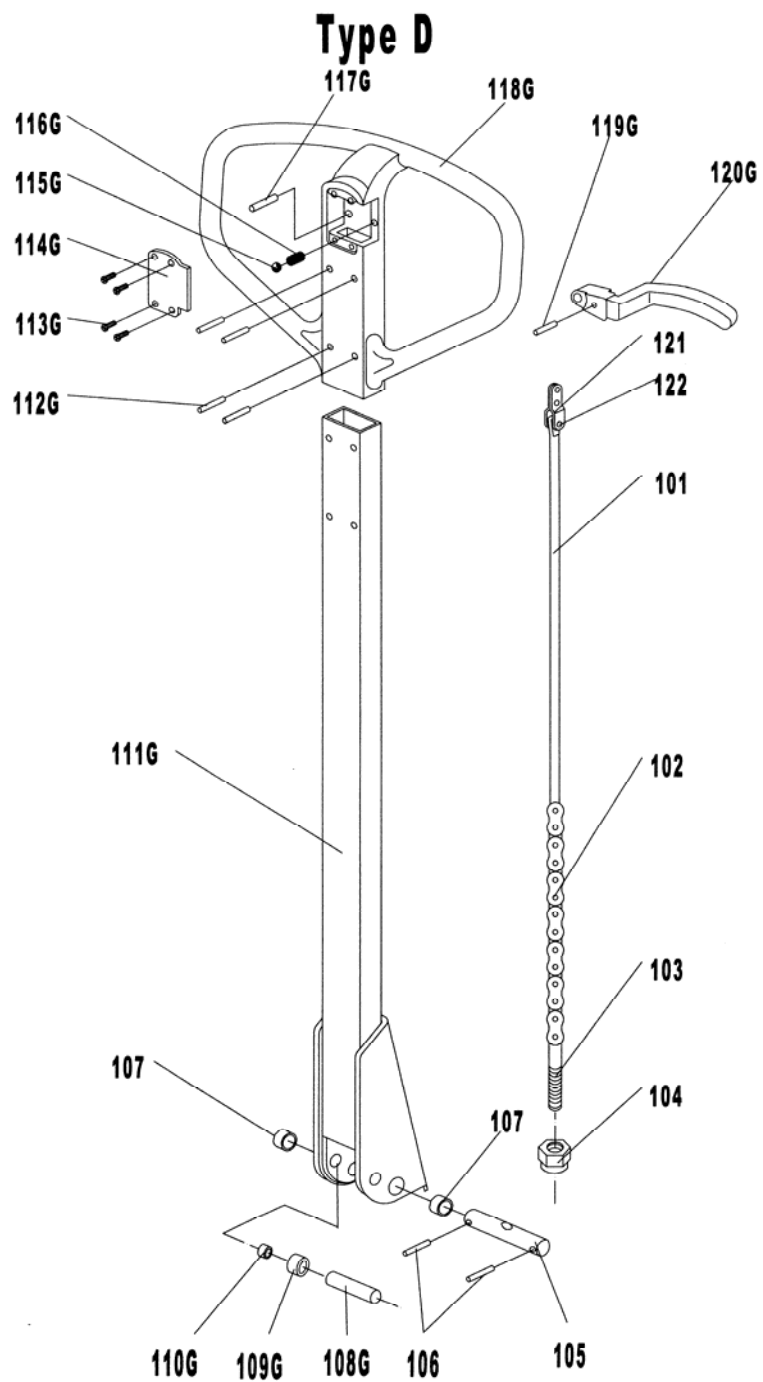

**Перелік запасних частин ручки керування (тип D) до візка гідравлічного
AC20(HTA20) (мал. №2)**

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість	Примітка
1	101	Release Rod	Тяга	1	
2	102	Chain	Ланцюг	1	
3	103	Adjusting Bolt	Болт	1	
4	104	Adjusting Nut	Гайка	1	
5	105	Axle with Hole	Вісь з отвором	1	
6	106	Elastic Pin	Штифт	2	
7	107	Bushing	Підшипник	2	
8	108G	Roller Pin	Палець ролика	1	Для типу D
9	109G	Pressure Roller	Ролик	1	
10	110G	Bushing	Втулка	1	
11	111G	Draw - bar	Ручка рокли	1	
12	112G	Pin	Штифт	4	
13	113G	Screw	Гвинт	4	
14	114G	Cover	Кришка кріплення ручки	1	
15	115G	Ball	Кулька металева	1	
16	116G	Spring	Пружина	1	
17	117G	Pin	Штифт	1	
18	118G	Handle	Ручка	1	
19	119G	Pin	Штифт	1	
20	120G	Controlling Handle	Рукоятка управління	1	
21	121	Pull Board	Кріплення тяги	1	
22	122	Pin	Штифт	1	

Деталювання-схема запасних частин рами та вил до візка гідравлічного АС20(НТА20) (мал. №3)

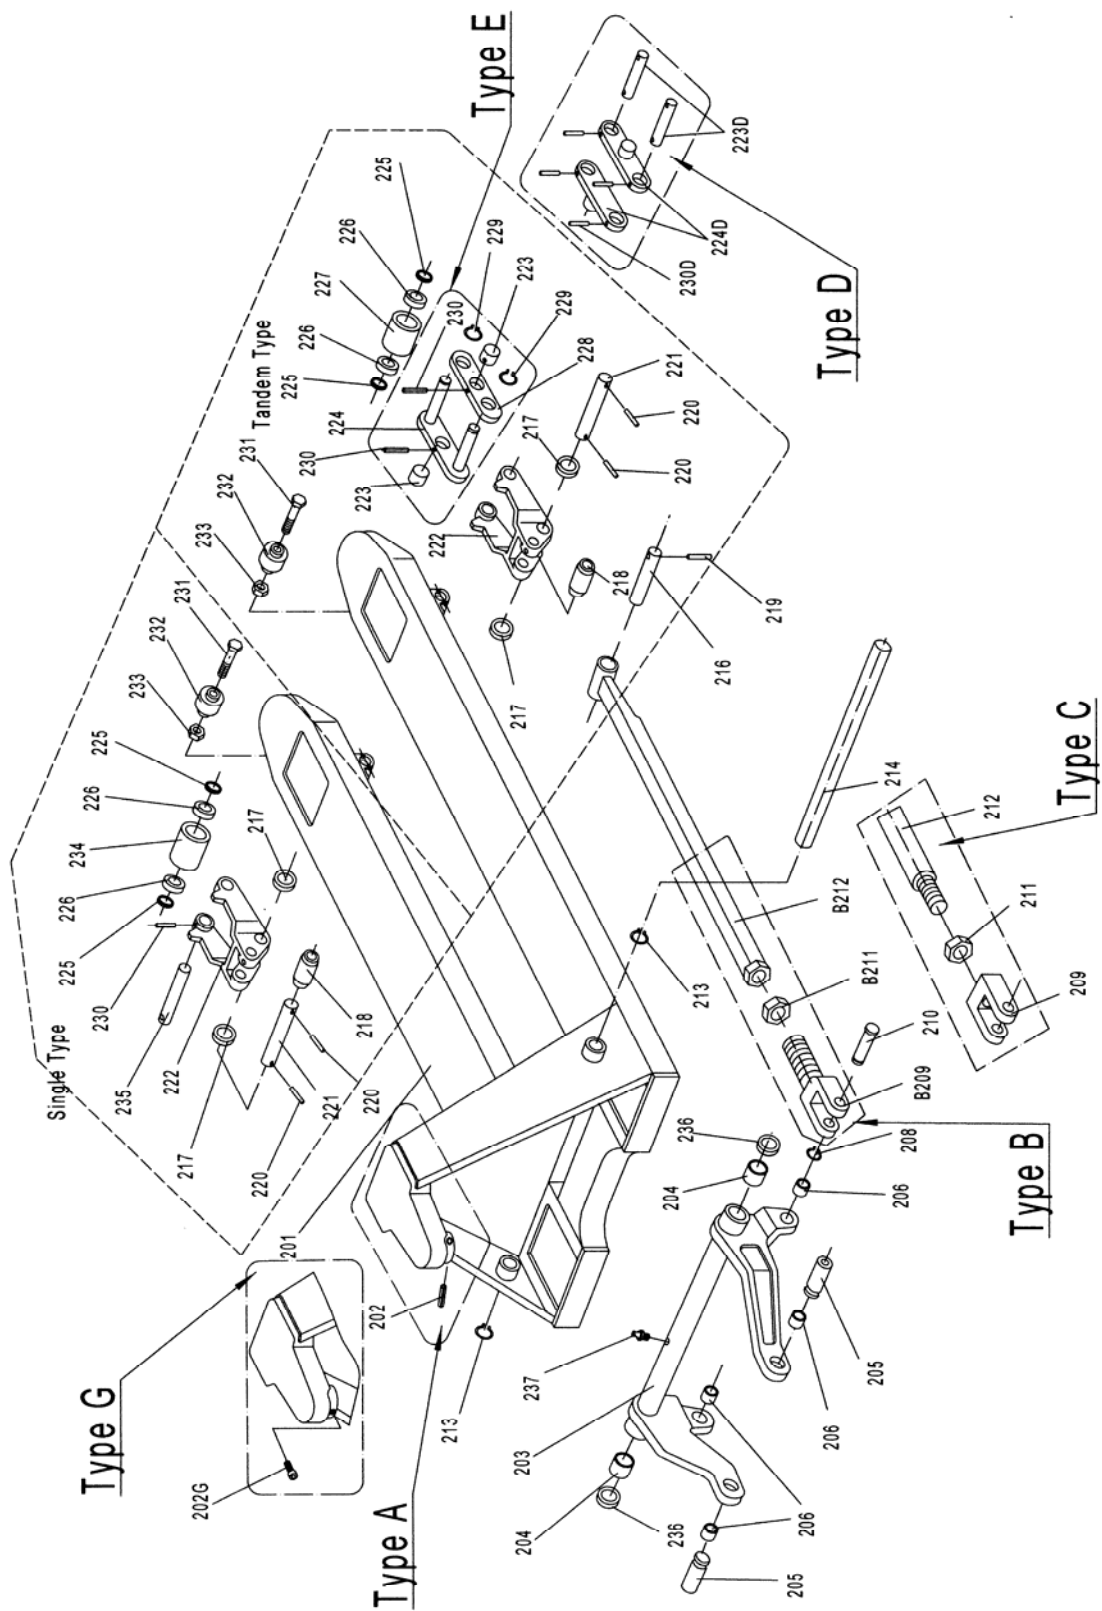


**Перелік запасних частин рами та вил до візка гідравлічного АС20(НТА20)
(мал. №3)**

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість	Примітка
1	201	Fork Frame	Вила	1	
2	202	Elastic Pin	Штифт	1	Для типу А
3	202G	Bolt	Болт	1	Для типу G
4	203	Rock - Arm	Кронштейн	1	
5	204	Bushing	Втулка	2	
6	205	Shaft	Вал	2	
7	206	Bushing	Втулка	2	
8	207	Bushing	Втулка	2	
9	208	Retaining Ring	Кільце стопорне	2	
10	210	Pin	Штифт	2	
11	209	Joint	Кронштейн тяги	2	Для типу С
12	211	Nut	Гайка	2	
13	212	Pushing Rod	Тяга	2	
14	B209	Joint	Кронштейн тяги	2	Для типу В
15	B211	Nut	Гайка	2	
16	B212	Pushing Rod	Тяга	2	
17	213	Retaining Ring	Кільце стопорне	2	
18	214	Shaft	Вал	1	
19	215	Bushing	Втулка	4	
20	216	Shaft	Вал	2	
21	217	Intermediate Roller	Ролик проміжний	4	
22	218	Extending Roller	Ролик подовжуючий	2	
23	219	Elastic Pin	Штифт	2	
24	220	Elastic Pin	Штифт	4	
25	221	Shaft	Вал	2	
26	222	Frame of Roller	Кронштейн коліс	2	
27	223*	Shaft	Вал	4	Для типу Е
28	224*	Tandem Mounting with Pin	Кріплення тандемне	2	
29	228*	Tandem Mounting	Пластина кріплення	2	
30	229*	Spring Washer	Шайба пружинна	4	
31	230	Elastic Pin	Штифт	8 або 2	Для типу D
32	223D*	Shaft for Roller	Вал для коліс	4	
33	224D*	Linking Plate	Пластина кріплення	4	
34	230D	Elastic Pin	Штифт	8 або 2	
35	225	Washer	Шайба	8 або 4	
36	226	Bearing	Підшипник	8 або 4	
37	227*	Loading Roller	Ролик	4	
38	231	Bolt	Болт	2	
39	232	Enter Roller	Ролик завантажувальний	2	
40	233	Locking Nut	Контргайка	2	
41	234#	Loading Roller	Ролик завантажувальний	2	
42	235#	Shaft for Roller	Вісь колеса	2	
43	236	Washer	Шайба	2	
44	237	Grease Cup	Штуцер змащення	1	

*- Для подвійного колеса; # - Для одного колеса

Type A pump

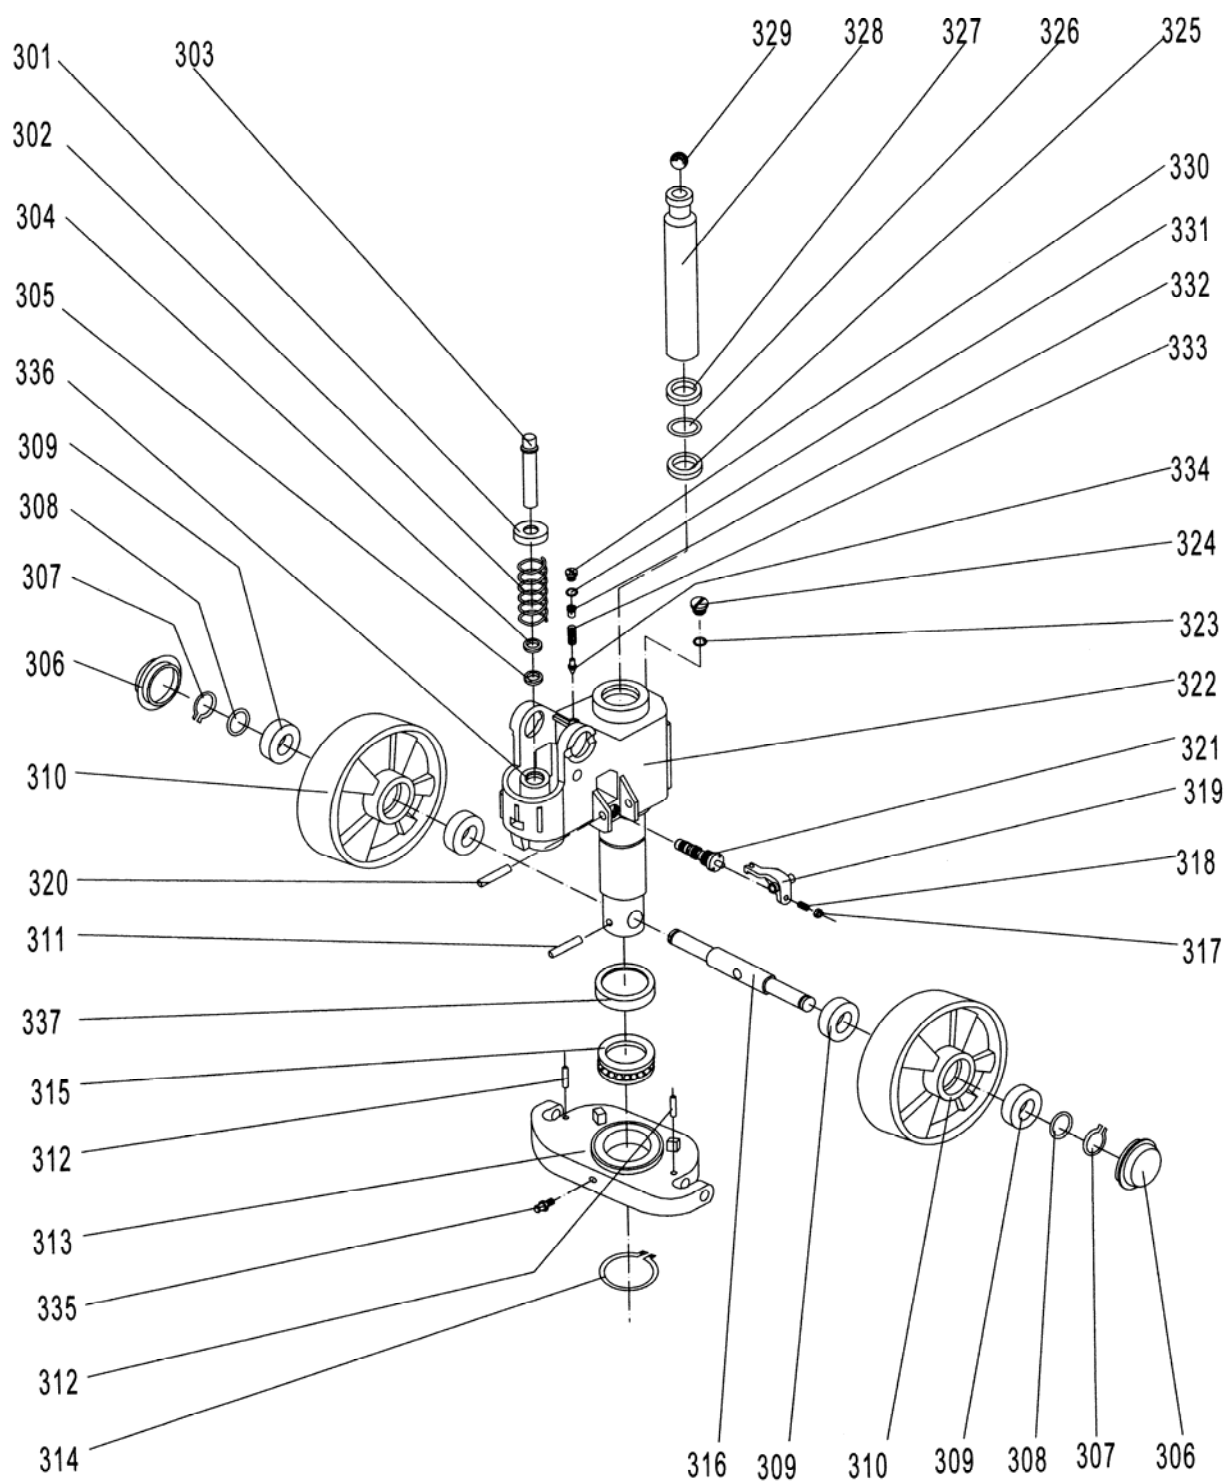


**Перелік запасних частин гідровузла до візка гідравлічного АС20(НТА20)
(мал. №4)**

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	301	Spring Cap	Шайба пружинни	1
2	302	Spring	Пружинна	1
3	303	Pump Piston	Поршень насоса	1
4	304	Dust Ring	Сальник	1
5	305	Seal	Сальник	1
6	306	Dust Cover	Кришка підшипника колеса	2
7	307	Locking Ring	Кільце стопорне	2
8	308	Washer	Шайба	2
9	309	Bearing	Підшипник	4
10	310	Loading Wheel	Колесо	2
11	311	Elastic Pin	Штифт	1
12	312	Elastic Pin	Штифт	2
13	313	Thrust Plate	Пластина упорна	1
14	314	Retaining Ring	Кільце стопорне	1
15	315	Bearing	Підшипник	1
16	316	Shaft of loading Wheel	Вал коліс	1
17	317	Nut	Гайка	1
18	318	Screw	Гвинт	1
19	319	Lever Plate	Важіль	1
20	320	Elastic Pin	Штифт	1
21	321	Valve Cartridge	Клапан в зборі	1
22	322	Pump Body	Корпус гідроциліндра	1
23	323	Seal Washer	Шайба ущільнююча	1
24	324	Screw Plug	Заглушка	1
25	325	Seal	Сальник	1
26	326	O – Ring	Кільце ущільнююче	1
27	327	Dust Ring	Сальник	1
28	328	Piston Rod	Шток поршневий	1
29	329	Steel Ball	Куля металева	1
30	330	Screw Plug	Заглушка	1
31	331	O - Ring	Кільце ущільнююче	1
32	332	Bolt	Болт	1
33	333	Spring	Пружина	1
34	334	Spindle of Safety Valve	Шпіндель запобіжного клапана	1
35	335	Grease Cup	Штуцер змащення	1
36	336	Cylinder	Циліндр	1
37	337	Cover of Bearing	Кришка підшипника	1

Деталювання-схема запасних частин до візка гідравлічного АС20(НТА20)
(мал. №5)

Option: Foot Brake

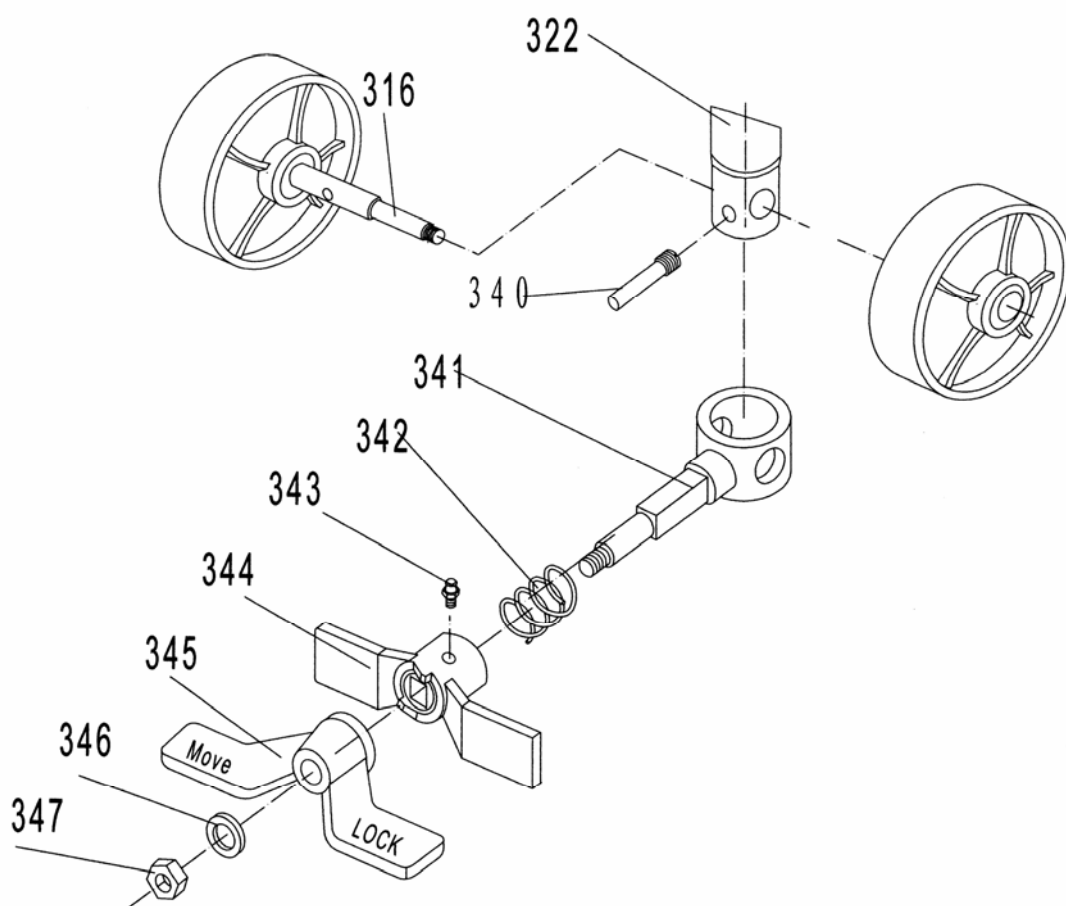

Перелік запасних частин візка гідравлічного АС20(НТА20) (мал. №5)

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	316	Shaft of Steering Wheel	Вал коліс	1
2	322	Pump Body	Корпус гідроциліндра	1
3	340	Pin	Палець	1
4	341	Holding Sleeve	З'єднувальний кронштейн	1
5	342	Spring	Пружина	1
6	343	Oil-Holder	Штуцер змащення	1
7	344	Brake plate	Пластина гальм	1
8	345	Pedal	Педаль	1
9	346	Washer	Шайба	1
10	347	Nut	Гайка	1
* Педаль гальм є додатковою частиною комплектування візка				