Електроплиткоріз 1200 мм

Артикул: **36495**

Код виробника: **ST1201A**

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для електроплиткоріза 1200 мм

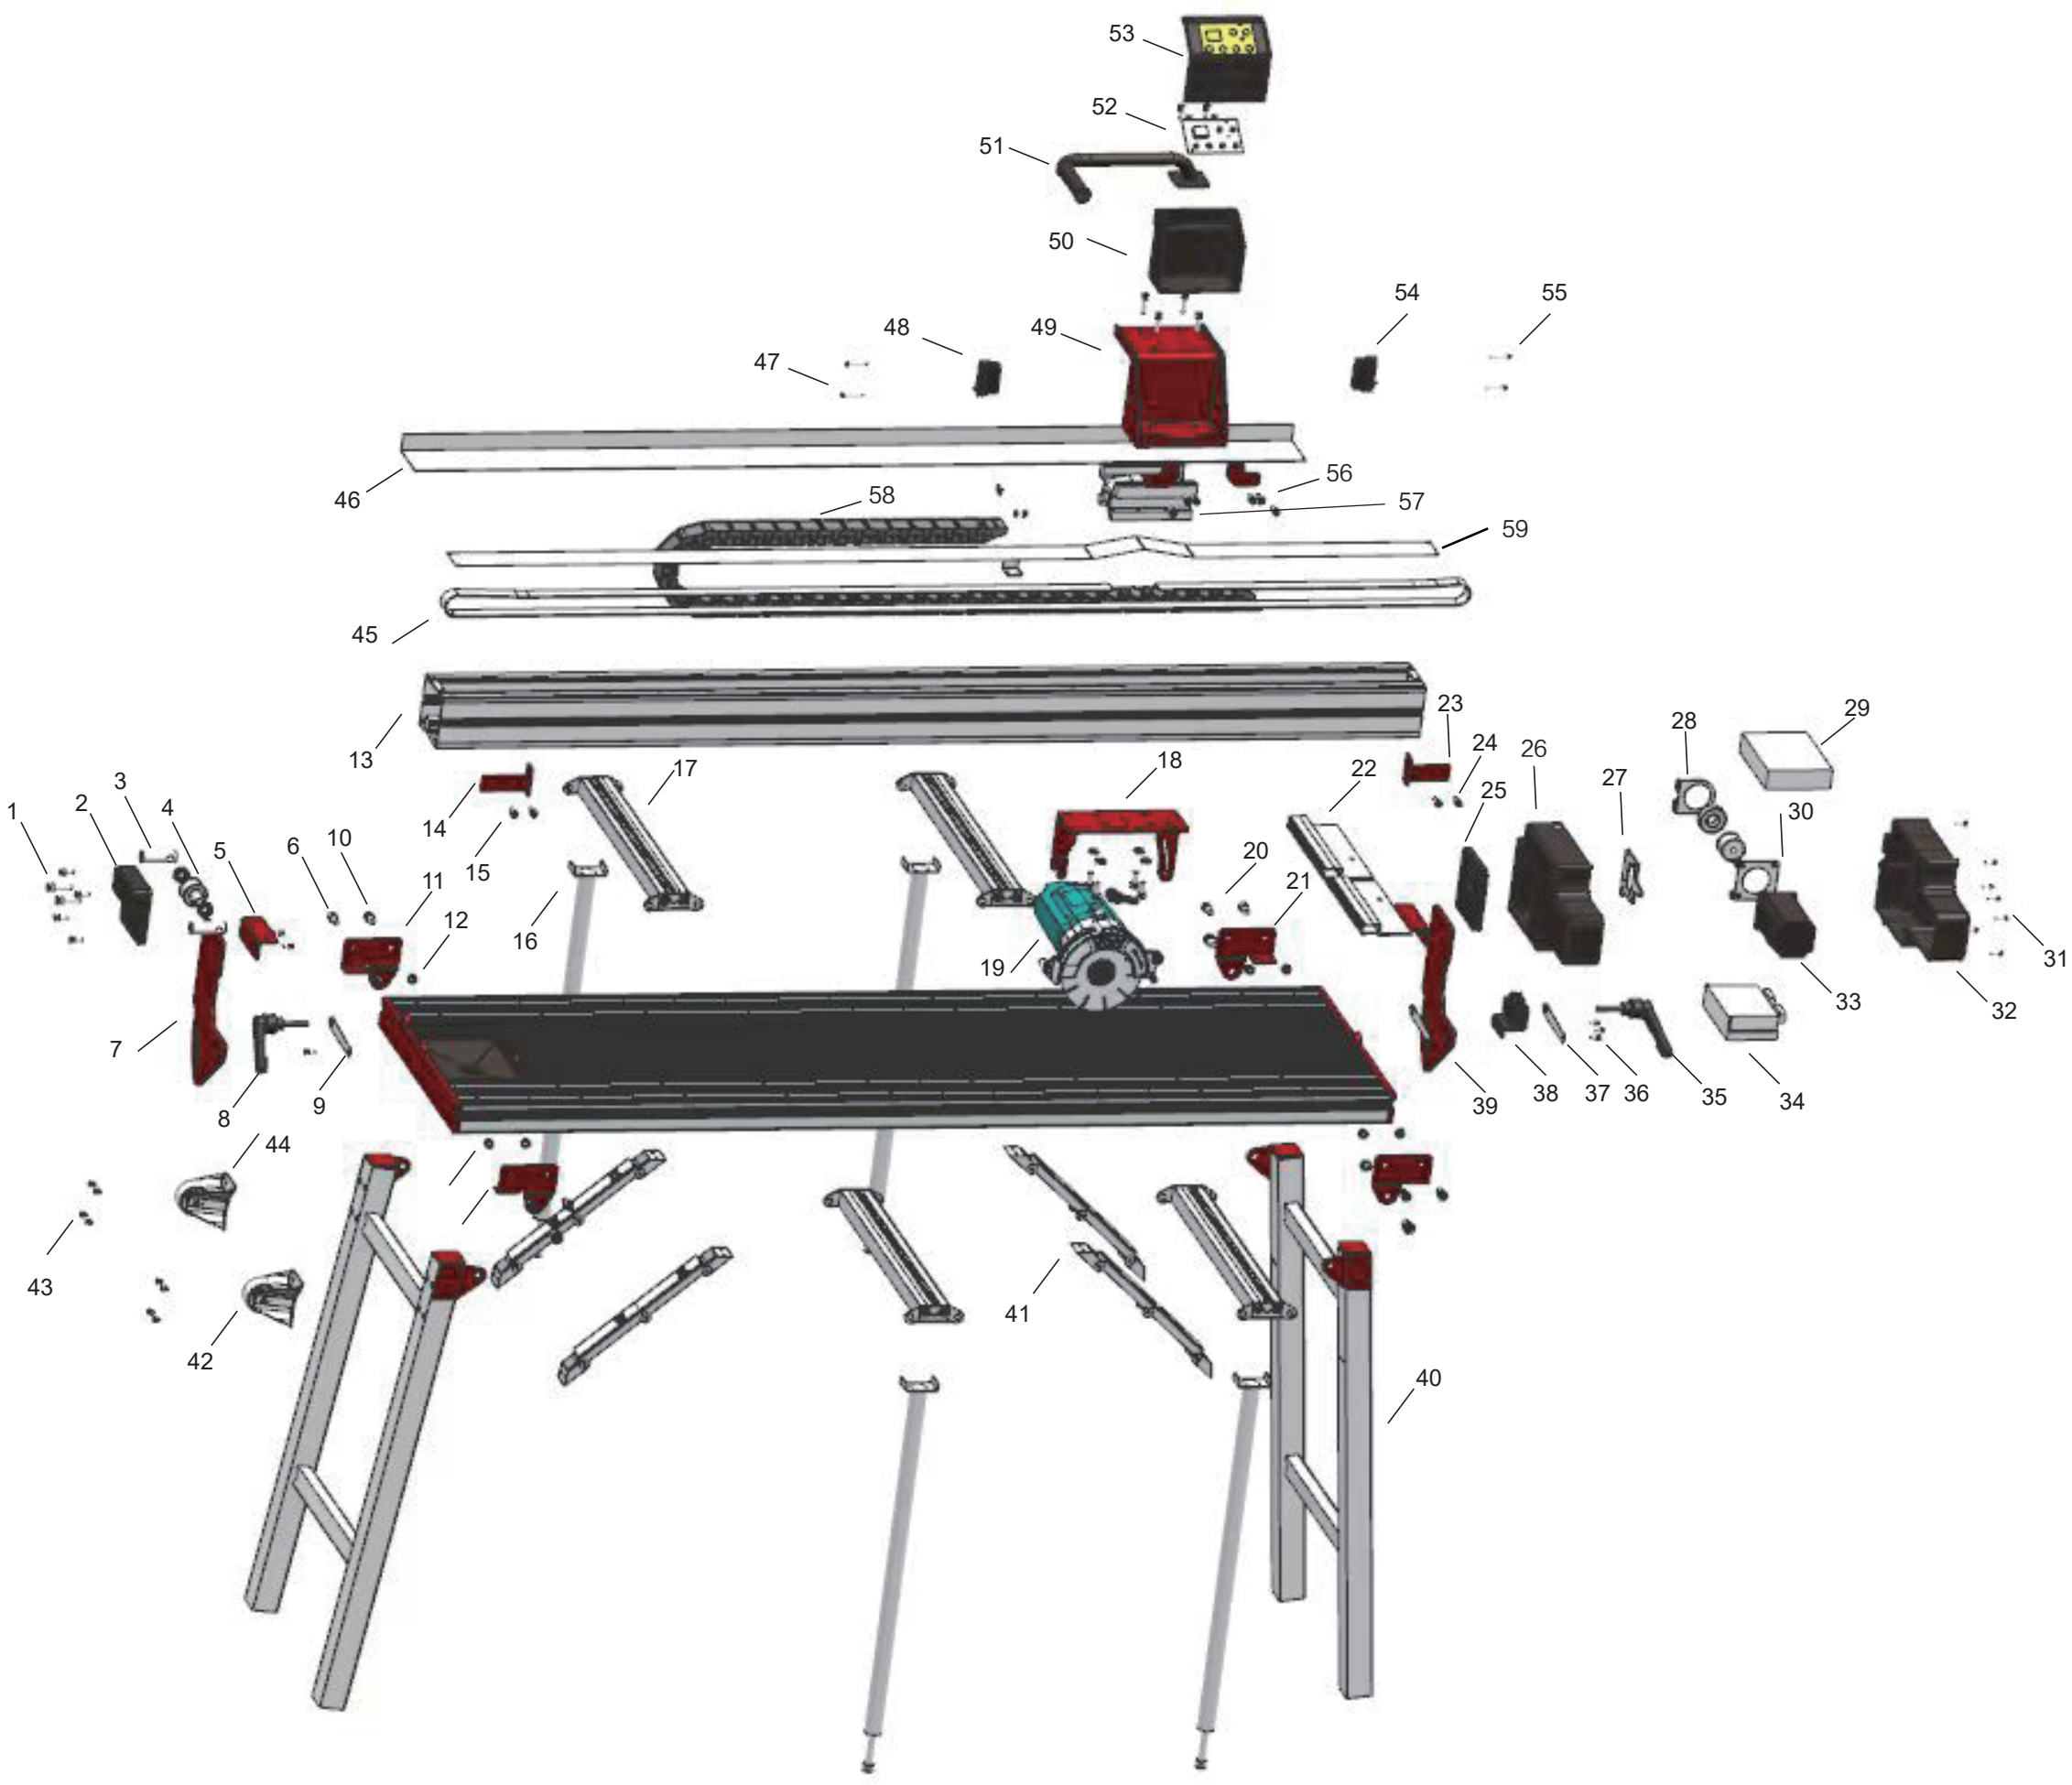

Перелік запасних частин для електроплиткоріза 1200 мм

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	M6X20 Socket - head Cap Screw	Гвинт М6*20	8
2	Synchronous Belt Adjusting Seat	Кріплення для регулювання ременя	1
3	Synchronous Belt Adjusting Rod	Стрижень регулювальний ременя	1
4	Synchronous Pulley Mechanism	Шків	1
5	Crossbeam Fixing Seat	Кріплення фіксуюче	1
6	M8X16 Round - head Socket - head Screw	Гвинт М8*16	1
7	Crossbeam Column Seat	Кріплення поперечне ліве	1
8	Adjustable Angle	Ручка регулювання кута	1
9	Scale Pointer	Покажчик шкали	1
10	M8X16 Round - head Socket - head Screw	Гвинт М8*16	1
11	Left Upper Sheet of Machine Foot Hinge	Кріплення верхнє шарніра ніжки ліве	2
12	M8 Nut	Гайка М8	2
13	Main Body of Crossbeam Guide Rail	Станина головна	1
14	Left - hand Limit Switch Contact Plate	Пластина кінцевого вимикача ліва	1
15	M4X8 Cross - recessed Screw	Гвинт М4*8	2
16	Support Rod	Опора	4
17	Extension Bracket	Кронштейн	4
18	Motor Hanging Main Body	Корпус підвіски двигуна	1
19	Main Motor	Двигун	1
20	M8X16 Round - head Socket - head Screw	Гвинт М8*16	4
21	Right Upper Sheet of Machine Foot Hinge	Кріплення верхнє шарніра ніжки прпве	2
22	Front - stop Backing	Упор передній	1
23	Right - hand Limit Switch Contact Plate	Пластина кінцевого вимикача ліва	1
24	M4X8 Cross - recessed Screw	Гвинт М4*8	2
25	Crossbeam Connection Seat	Кріплення з'єднувальне	1
26	Inner Components of Stepper Motor Box	Корпус крокового двигуна лівий	1
27	Fixed Base of Stepper Motor	Фіксатор крокового двигуна	1
28	Bearing Bracket of Synchronous Pulley Driving Wheel	Кронштейн з 2 підшипниками для ведучого шківа	1
29	12V Power Supply	Блок живлення 12В	1
30	Fixing Seat of Stepper Motor	Фіксатор крокового двигуна	1
31	M4X16 Self - tapping Screw	Гвинт М4*16	7
32	Outer Cover of Stepper Motor Box	Корпус крокового двигуна правий	1
33	Stepper Motor	Двигун кроковий	1
34	Stepper Motor Driver	Блок керування кроковим двигуном	1
35	Adjustable Angle	Ручка регулювання кута	1
36	M6X10 Socket - head Cap Screw	Гвинт М6*10	3
37	Scale Pointer	Покажчик шкали	1
38	Infrared Ray	Вказівник лазерний лінії розрізу	1
39	Right - hand Crossbeam Column	Кріплення поперечне праве	1
40	Main Body of Machine Foot	Ніжка опорна	2
41	Folder	Крошнтейн	4
42	3 - inch Castor	Колесо 3"	1
43	M6X12 Castor Screw	Гвинт колеса М6*12	8
44	3 - inch Castor	Колесо 3"	1
45	Synchronous Belt	Ремінь	1
46	Drag Chain Bracket	Кронштейн ланцюга	1
47	M4X25 Limit Switch Fixing Screw	Гвинт М4*25	2
48	Left - hand Limit Switch	Вимикач кінцевий лівий	1
49	Upper Hanging of Machine Head Assembly	Пластина кріплення двигуна верхня	1
50	Base of Central Control Box	Основа центрального блоку керування	1
51	Push - pull Handle	Ручка для штовхання та потягування	1
52	Central Control Circuit Board	Плата управління блоку керування	1
53	Outer Cover of Central Control Box	Корпус плати управління блоку керування	1
54	Right - hand Limit Switch	Вимикач кінцевий правий	1
55	M4X25 Limit Switch Fixing Screw	Гвинт М4*25	2
56	Machine Head Swing Adjusting Seat	Кріплення регулювання повороту	2
57	Fixing Seat of Slide Block Assembly	Корпус кріплення вузла ковзаючого блоку	1
58	Drag Chain	Ланцюг	1
59	Dust - proof Belt of Crossbeam Main Body	Чохол пилозахисний для ременя	1