




Перфоратор + RH30/1200

Артикул: 3982

Код виробника: 58203

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для перфоратора + RH30/1200

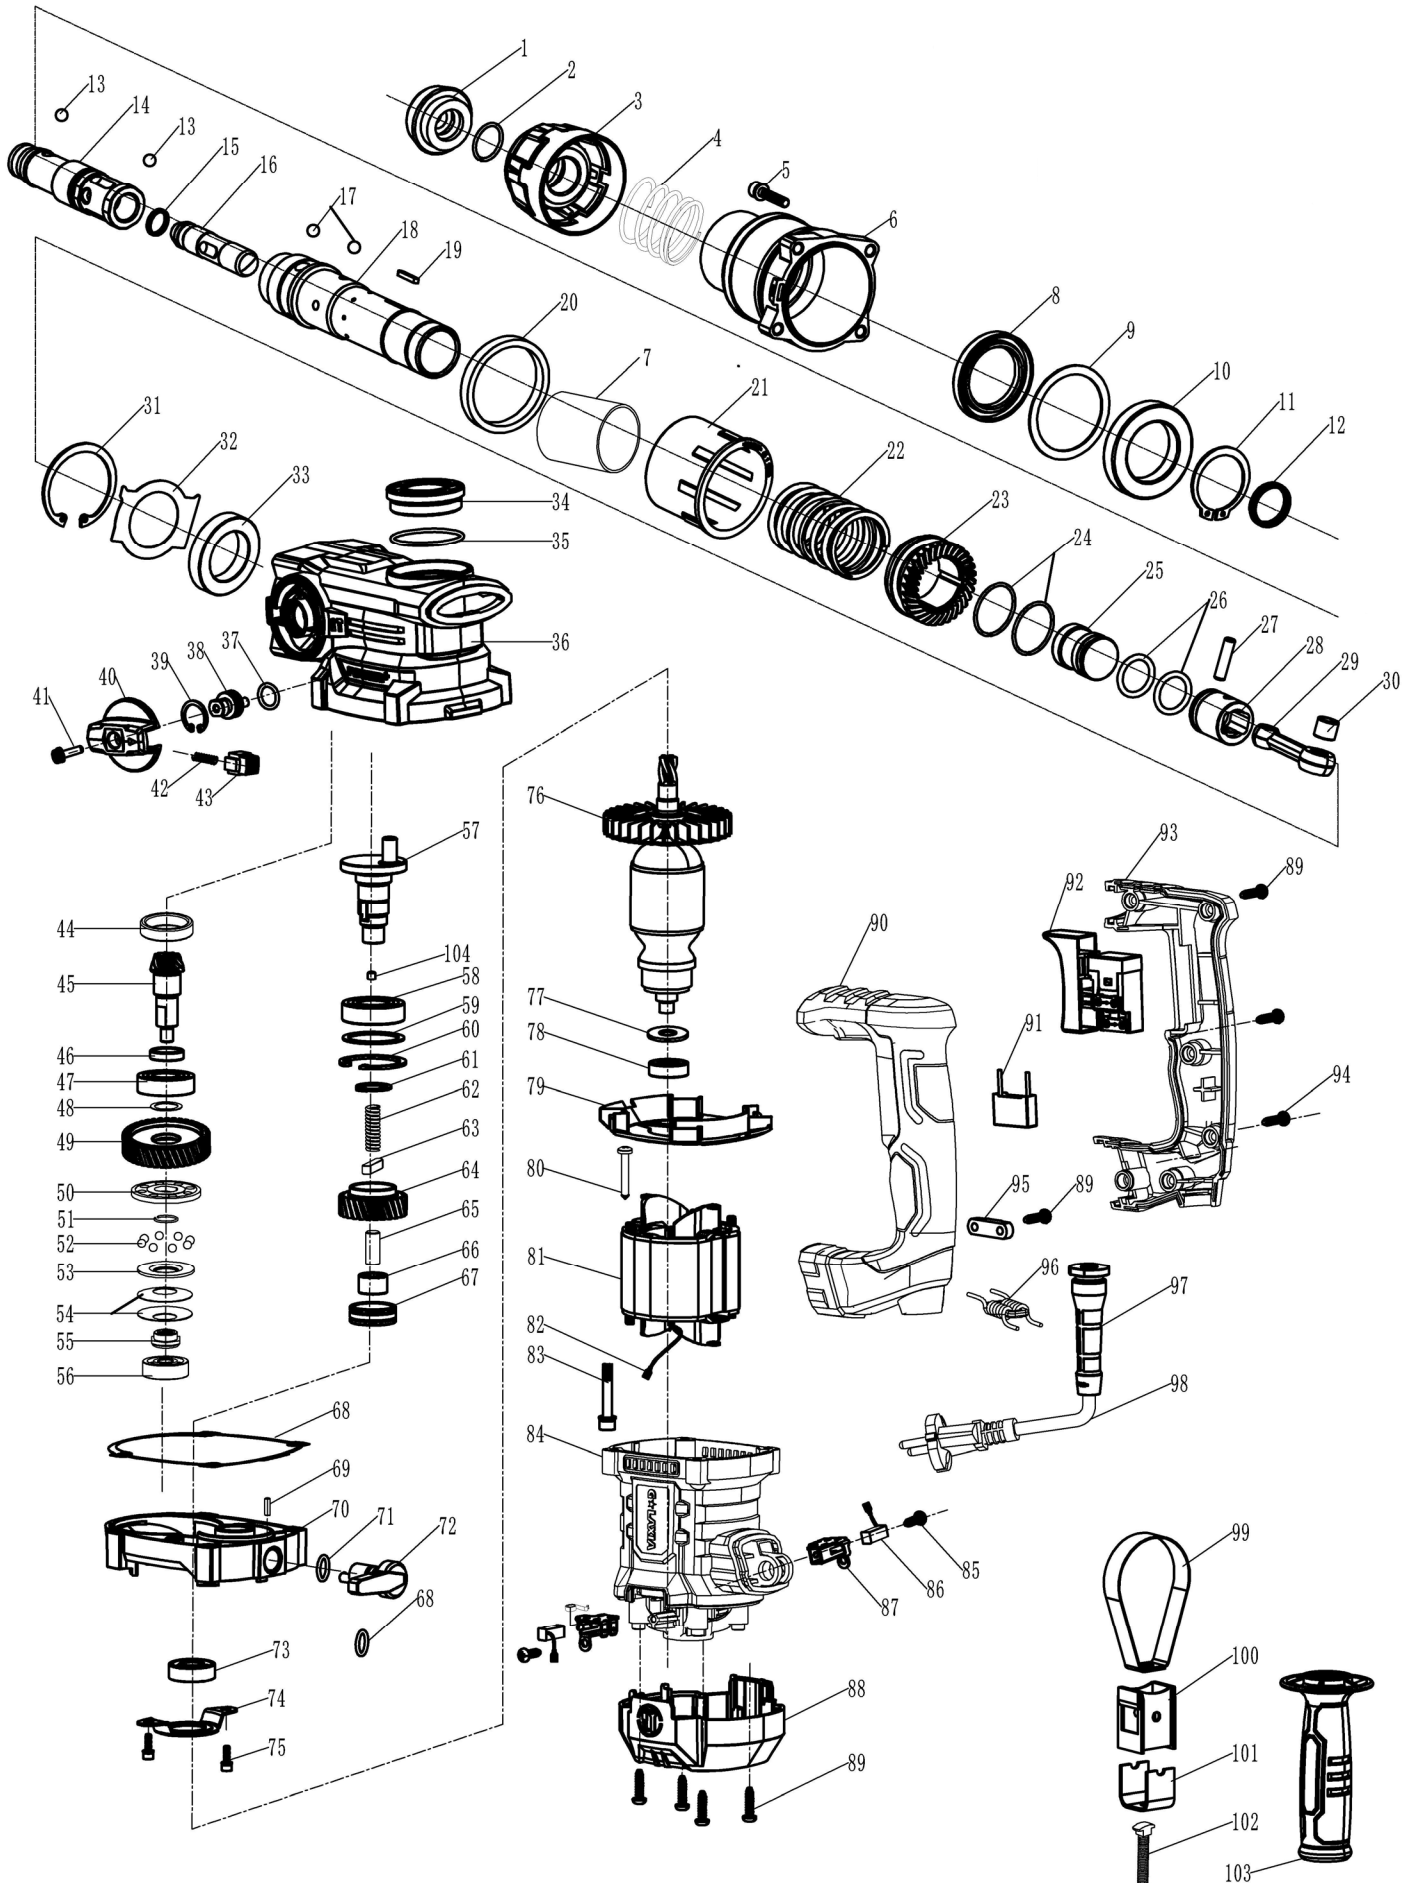

Перелік запасних частин для перфторатора RH30/1200

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Rubber head YH25 with insert	Кришка пилозахисна гумова	1
2	Circlip for shaft wire type 17.5x2	Кільце стопорне 17.5*2	1
3	Ball cage 26MA with insert	Кришка захисна	1
4	Ball cage spring 30.2×1.8×76	Пружина 30.2*1.8*76	1
5	Hexagon socket head cap screw M5x25 with spring and flat washer	Гвинт M5*25	4
6	Aluminum straight sleeve 26MA	Корпус алюмінієвий	1
7	Plastic straight sleeve 57×48.5×44	Втулка пластикова 57*48.5*44	1
8	Skeleton oil seal 907 FB35×51×6 with spring	Сальник 35*51*6	1
9	Large washer 45×54.5×1	Шайба велика 45*54.5*1	1
10	Bearing 61907-2RS	Підшипник 61907-2RS	1
11	Circlip for shaft 35	Кільце стопорне ф35	1
12	X-ring 20.9×2.2×4	Кільце ущільнювальне 20.9*2.2*4	1
13	Steel ball Ф7.14	Кулька металева ф7.14	5
14	Rotating sleeve 26K-PIB	Втулка поворотна	1
15	X-ring 13×1×4	Кільце ущільнювальне 13*1*4	1
16	Impact piston 26KB	Ударник	1
17	Steel ball Ф7.94	Кулька металева ф7.94	3
18	Cylinder 26K-2B	Циліндр	1
19	Parallel key 3×2.5×18	Шпонка 3*2.5*18	2
20	Plastic spacer 47×55×7	Прокладка пластикова 47*55*7	1
21	Chisel lock distance sleeve 26MA	Втулка для фіксації зубила 26MA	1
22	Main spring 33.5×3.5×78	Пружина основна 33,5*3,5*78	1
23	Cylinder gear 26KT	Шестерня циліндра	1
24	Circlip for shaft wire type 28x1.6	Кільце стопорне 28*1,6	2
25	Hammer piston 25×30	Ударник 25*30	1
26	O-ring 19×3.0	Кільце ущільнюєче 19*3,0	2
27	Piston pin 6×23.5	Палець поршневий 6*23,5	1
28	Piston 26	Поршень ф26	1
29	Connecting rod with steel bush	Шатун	1
30	Steel bush 12×10×8	Втулка металева 12*10*8	1
31	Circlip for bore 47	Кільце стопорне ф47	1
32	Oil baffle 26MA	Дефлектор	1
33	Oil-retaining bearing 30×47×9	Підшипник 30*47*9	1
34	Oil cap 26E	Кришка масляного бака	1
35	O-ring 31.5×2	Кільце ущільнюєче 31,5*2	1
36	Gear housing 26MA	Корпус редуктора	1
37	O-ring 11×2.2	Кільце ущільнюєче 11*2,2	1
38	2-function knob shaft TTI25	Вал перемикача	1
39	Circlip for bore 17	Кільце стопорне ф17	1
40	Function knob 26FA	Ручка перемикача	1
41	Cross recessed pan head screw M4×12 with thick spring and flat washer	Гвинт M4*12	1
42	Toggle spring 0.6×4.5×17.5	Пружина 0,6*4,5*17,5	1
43	Self-locking mechanism 32KI	Механізм фіксуючий	1
44	Skeleton oil seal FB19×28×4.5	Сальник 19*28*4,5	1
45	Bevel gear shaft 26KT	Вал-шестерня 26КТ	1
46	Adjusting washer 15×19×4.7	Шайба регулююча 15*19*4,7	1
47	Bearing 6002-RS	Підшипник 6002-RS	1
48	Adjusting washer 14.1×19×0.8	Шайба регулююча 14,1*19*0,8	1
49	Steel ball release flat gear 25A	Шестерня 25А	1
50	Release fixing plate 30G	Пластина фіксуєча	1
51	Circlip for shaft wire type 12.5x1	Кільце стопорне ф12,5*1	1
52	Steel ball 5	Кулька металева ф5	8
53	Release movable plate 30G	Пластина рухома	1
54	Disc spring 14.2×9.5×3×1	Пружина тарілчаста 14,2*9,5*3*1	2
55	Lock nut M10×0.75-6H	Контргайка M10*0,75-6H	1
56	Bearing 627	Підшипник 627	1
57	Eccentric shaft 30A	Вал ексцентриковий	1
58	Bearing 6003	Підшипник 6003	1
59	Washer 34.5×28.5×1	Шайба 34,5*28,5*1	1
60	Circlip for bore 35	Кільце стопорне ф35	1
61	Circlip for shaft 17	Кільце стопорне ф17	1
62	Compression spring W6.8×1.2×34	Пружина компресійна 6.8*1.2*34	1
63	Parallel key 5×5×22	Шпонка 5*5*22	1
64	Gear 1	Шестерня	1
65	Dome pin Ф7×19	Гільза ф7*19	1
66	Oil-retaining bearing 16×12×10	Підшипник 16*12*10	1
67	Steel bush 22×26×9	Втулка металева 22*26*9	1
68	O-ring W12×1.8	Кільце ущільнювальне 12*1.8	1

69	Dowel pin $\phi 3 \times 6.3$	Штифт $\phi 3 \times 6.3$	1
70	Middle cover DC26MA	Кришка середня	1
71	O-ring W8.5 $\times$ 2	Кільце ущільнювальне 8.5*2	1
72	Toggle assembly DC26K	Перемикач в зборі	1
73	Bearing 6001-RS	Підшипник 6001-RS	1
74	Bearing pressure plate 26FA	Пластина підшипника	1
75	Hexagon socket head cap screw M4 $\times$ 12 with spring and flat washer	Гвинт M4*12	2
76	Rotor 28K-31	Ротор	1
77	Spacer ring 28KT	Шайба	1
78	Bearing 608	Підшипник 608	1
79	Air guide ring 26MA	Направляюча вентилятора	1
80	Self-tapping screw ST4.8 $\times$ 58	Гвинт ST4.8*58	2
81	Stator 28K-20	Статор	1
82	Female terminal 4.8	Клеми	2
83	Hexagon socket head cap screw M5 $\times$ 50 with spring and flat washer	Гвинт M5*50	4
84	Housing GT28	Корпус	1
85	Self-tapping screw ST3.5 $\times$ 10	Гвинт ST3.5*10	2
86	Carbon brush 6.7 $\times$ 11 $\times$ 20.5	Щітка карбонова 6.7*11*20.5	2
87	Brush holder 28KT with coil spring	Щіткотримач з пружиною	2
88	Bottom cover 25MA	Кришка нижня	1
89	Self-tapping screw ST3.9 $\times$ 16	Гвинт ST3.9*16	12
90	Left handle GT26	Ручка ліва	1
91	Capacitor 0.33 μ F	Конденсатор 0.33 мкФ	1
92	Switch TTI25	Вимикач	1
93	Right handle GT26	Ручка права	1
94	Self-tapping screw ST3.9 $\times$ 30	Гвинт ST3.9*30	1
95	Cable clamp 26E with self-tapping screws	Затискач кабеля	1
96	Choke coil square 24	Котушка індуктивності	1
97	Cable gland 25MA	Втулка кабеля	1
98	Power cable European two-pin round plug 2C $\times$ 1mm ²	Кабель живлення 2C*1mm ²	1
99	Hose clamp 26E	Хомут	1
100	Aluminum bracket 26E	Кронштейн алюмінієвий	1
101	U-iron 26E	Кріплення U-подібне	1
102	Square head bolt M8 $\times$ 30	Болт M8*30	1
103	Auxiliary handle 26L	Ручка допоміжна 26L	1
104	Wool pad 7.1 $\times$ 2	Накладка вовняна 7.1*2	1