



**Деталювання-схема запасних частин для візка гідравлічного СВУ.ІС 2.0Т
(мал. №1)**

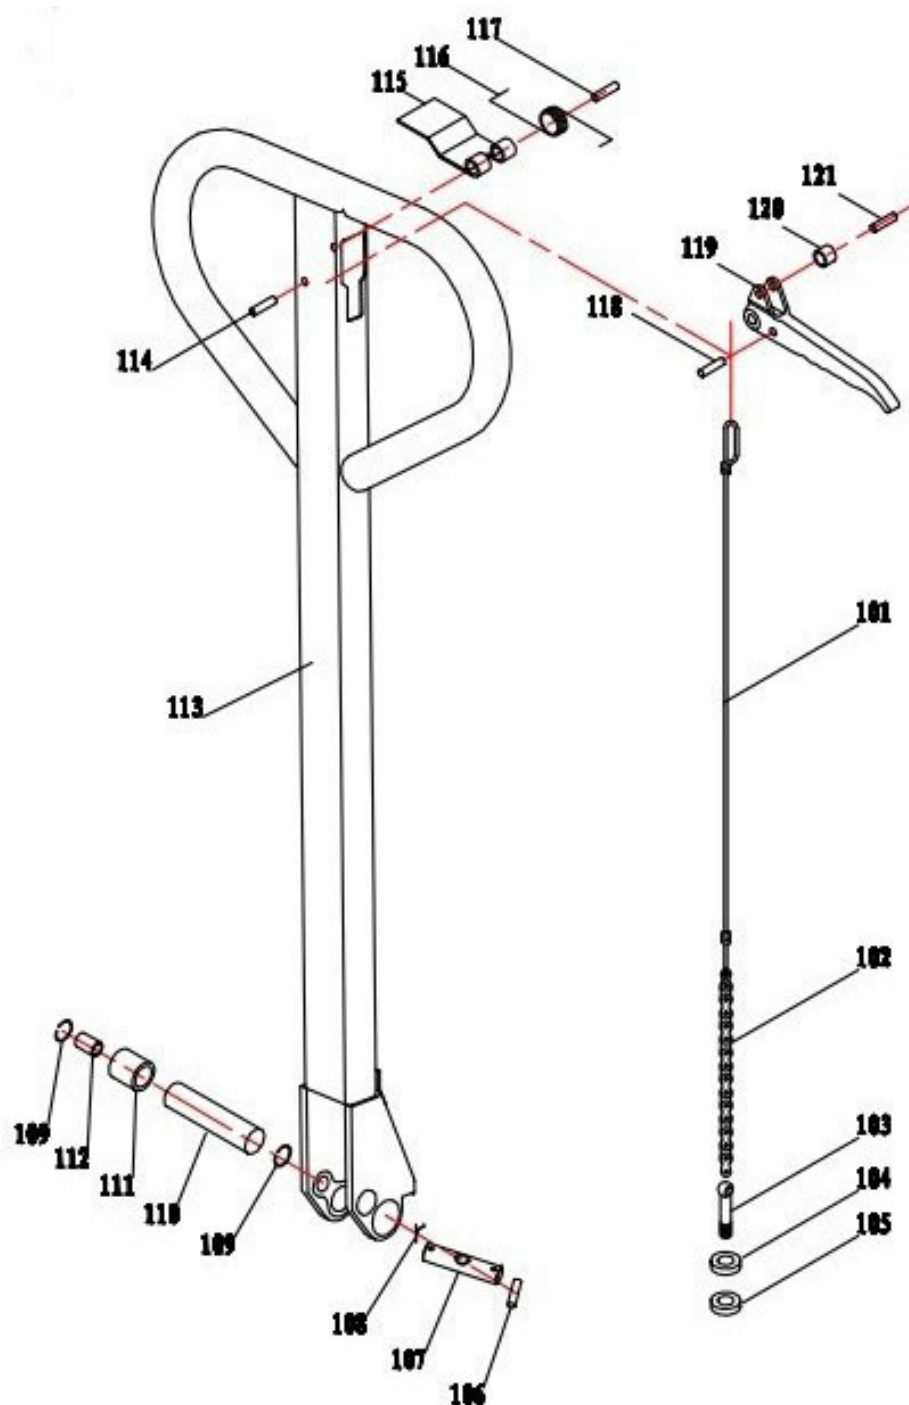

Перелік запасних частин для візка гідравлічного СВУ.ІС 2.0Т (мал. №1)

№	Код постачальника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	101	Pulling rod	Тяга	1
2	102	Chain	Ланцюг	1
3	103	Drop bolt	Болт	1
4	104	Hexagonal nut	Гайка	1
5	105	Metalloid nut	Гайка	1
6	106	Elastic pin	Штифт еластичний	1
7	107	Positioning bearing	Підшипник позиціонуючий	1
8	108	Open pin	Шпилька	1
9	109	Check ring for bearing	Кільце підшипника	2
10	110	Roller bearing	Підшипник роликовий	1
11	111	Roller	Ролик	1
12	112	Roller cover	Кришка ролика	1
13	113	Handle welding part	Частина ручки	1
14	114	Elastic pin	Штифт еластичний	1
15	115	Return shrapnel	Пластина	1
16	116	Return spring	Зворотна пружина	1
17	117	Elastic pin	Штифт еластичний	1
18	118	Elastic pin	Штифт еластичний	1
19	119	control handle	Ручка управління	1
20	120	Handle wheel	Ролик ручки	1
21	121	Elastic pin	Штифт еластичний	1


Деталювання-схема запасних частин для візка гідравлічного СВУ.ІС 2.0Т
(мал. №2)

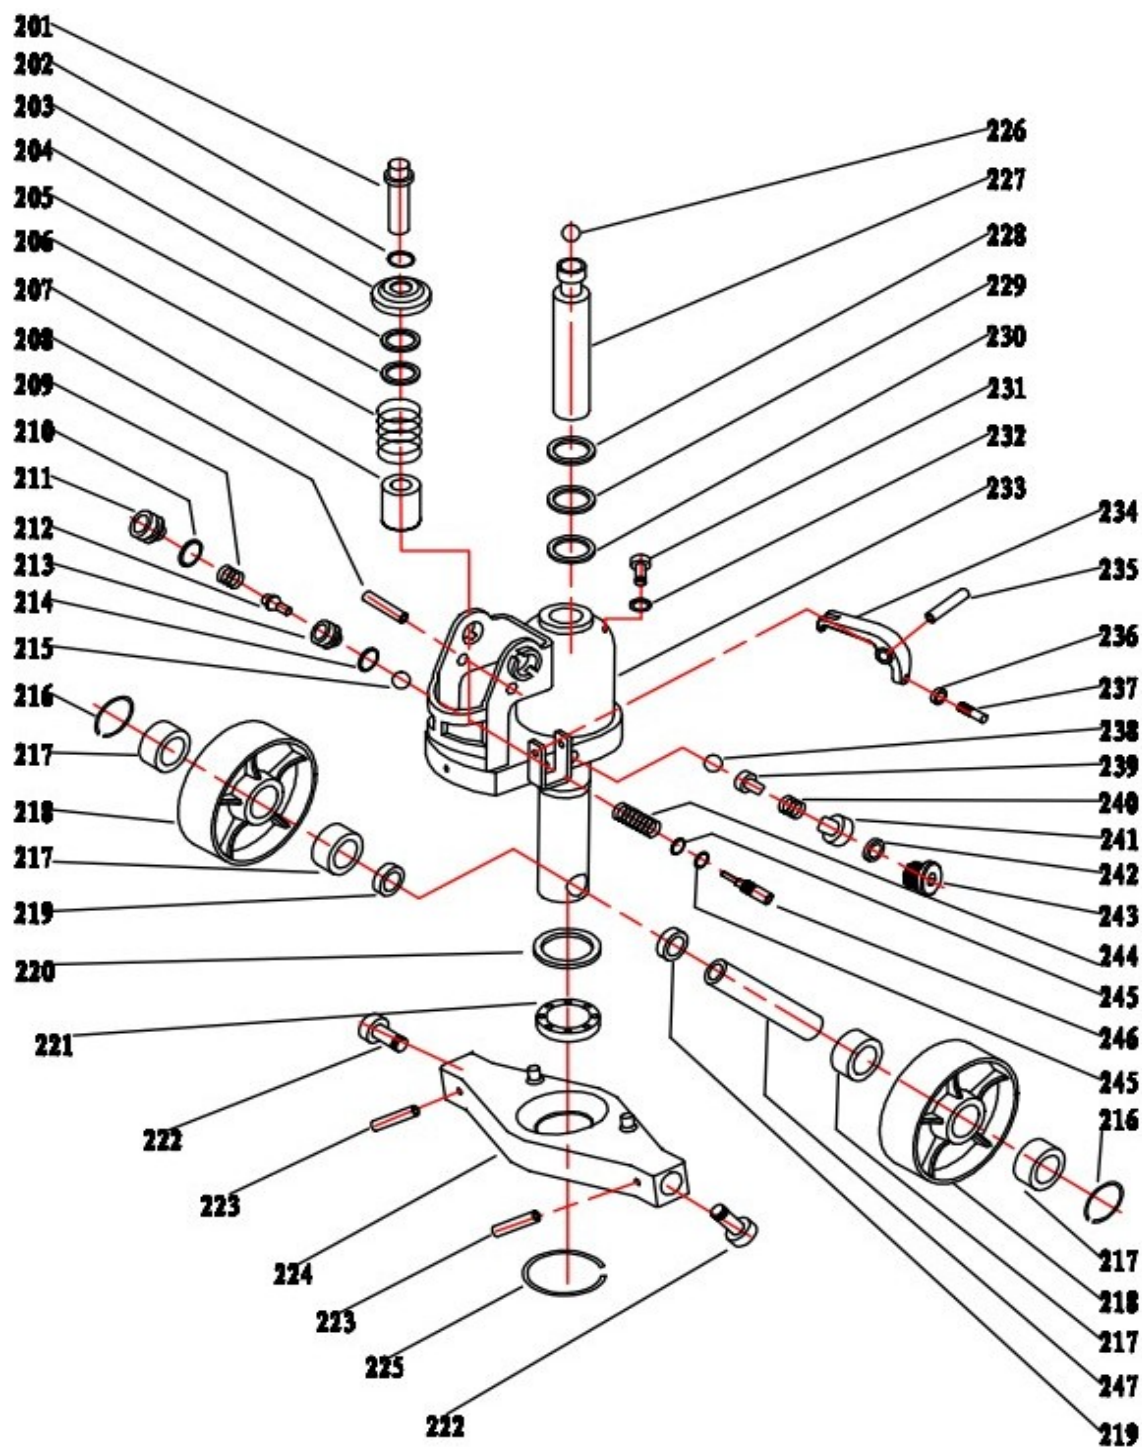

Перелік запасних частин для візка гідравлічного СВУ.ІС 2.0Т (мал. №2)

№	Код постачальника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	201	Pump core	Сердечник насоса	1
2	202	Check ring	Кільце ущільнювальне	1
3	203	Spring gland	Пружина спіральна	1
4	204	Anti-dust ring	Кільце ущільнювальне	1
5	205	Sealing ring	Кільце ущільнювальне	1
6	206	Pump core spring	Пружина сердечника насоса	1
7	207	Small pump	Корпус малого насосу	1
8	208	Limit lever	Обмежувальний важіль	1
9	209	High pressure spring	Пружина високого тиску	1
10	210	Grouped gasket	Прокладка	1
11	211	High pressure cap	Кришка клапана	1
12	212	High pressure value core	Шток клапана	1
13	213	High pressure value body	Корпус клапана	1
14	214	Osealing ring	Кільце ущільнювальне	1
15	215	Steel ball	Куля металева	1
16	216	Rand	Кільце стопорне	2
17	217	Bearing	Підшипник	4
18	218	Rearing wheel	Колесо заднє	2
19	219	cover	Ришка	2
20	220	Oil pump gasket	Прокладка насоса	1
21	221	Bearing	Підшипник	1
22	222	Connecting bearing	Палець	2
23	223	Elastic pin	Штифт еластичний	2
24	224	Bearing board	Підшва	1
25	225	Check ring for bearing	Кільце стопорне підшипника	1
26	226	Steel ball	Куля металева	1
27	227	Piston rod	Шток поршня	1
28	228	Anti-dust ring	Протипилове кільце	1
29	229	Osealing ring	Кільце ущільнювальне	1
30	230	Sealing ring	Кільце ущільнювальне	1
31	231	Oil fill plug	Горловина маслозаливна	1
32	232	Sealing ring	Кільце ущільнювальне	1
33	233	hydro-cylinder	Гідровузол	1
34	234	Control arm	Важіль керування	1
35	235	Elastic pin	Штифт еластичний	1
36	236	Screw	Гвинт	1
37	237	Fasten screw	Гвинт	1
38	238	Steel ball	Куля металева	1
39	239	Safety valve spring socket	Сидіння пружини запобіжного клапана	1
40	240	Safety value spring	Пружина	1
41	241	Safety valve pressure screw	Гвинт тиску запобіжного клапана	1
42	242	Grouped gasket	Прокладка	1
43	243	Oil fill plug	Горловина маслозаливна	1
44	244	Top rod spring	Пружина штока	1
45	245	Osealing ring	Кільце ущільнювальне	1
46	246	Top rod	Стрижень	1
47	247	Rear wheel bearing	Підшипник заднього колеса	1

Деталювання-схема запасних частин для візка гідравлічного СВУ.ІС 2.0Т
(мал. №3)

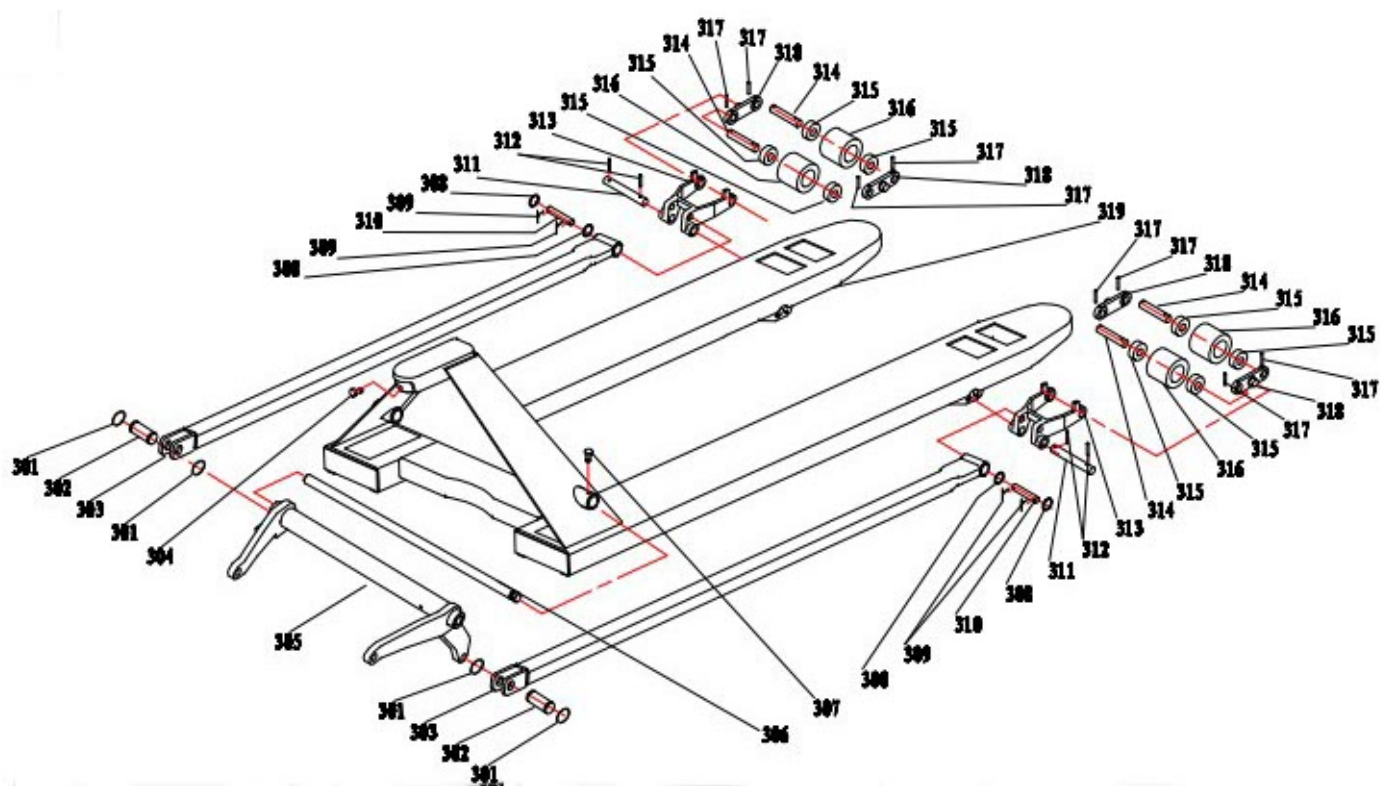

Перелік запасних частин для візка гідравлічного СВУ.ІС 2.0Т (мал. №3)

№	Код постачальника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	301	Washer for bearing	Шайба для підшипника	4
2	302	Fork ear connector	Вал з'єднувальний тяги	2
3	303	Pushing rod welding	Тяга	2
4	304	Inner hexagonal screw	Гвинт	1
5	305	Lever frame	Рама важеля	1
6	306	Lever bearing	Підшипник важеля	1
7	307	Inner hexagonal screw	Гвинт	2
8	308	Gasket	Прокладка	4
9	309	Open pin	Шпилька	4
10	310	Pushing rod connector	Вал з'єднувальний тяги	2
11	311	Positioning bearing	Підшипник	2
12	312	Elastic pin	Штифт еластичний	4
13	313	Front wheel frame	Кронштейн переднього колеса	2
14	314	Front wheel bearing	Підшипник переднього колеса	4
15	315	Bearing	Підшипник	8
16	316	Front wheel	Колесо переднє	4
17	317	Elastic pin	Штифт еластичний	8
18	318	Double-wheel side board	Кріплення бокове малих коліс	4
19	319	Body frame	Рама та вила	1