


Деталювання-схема запасних частин для мотобура GD620 (мал. №1)

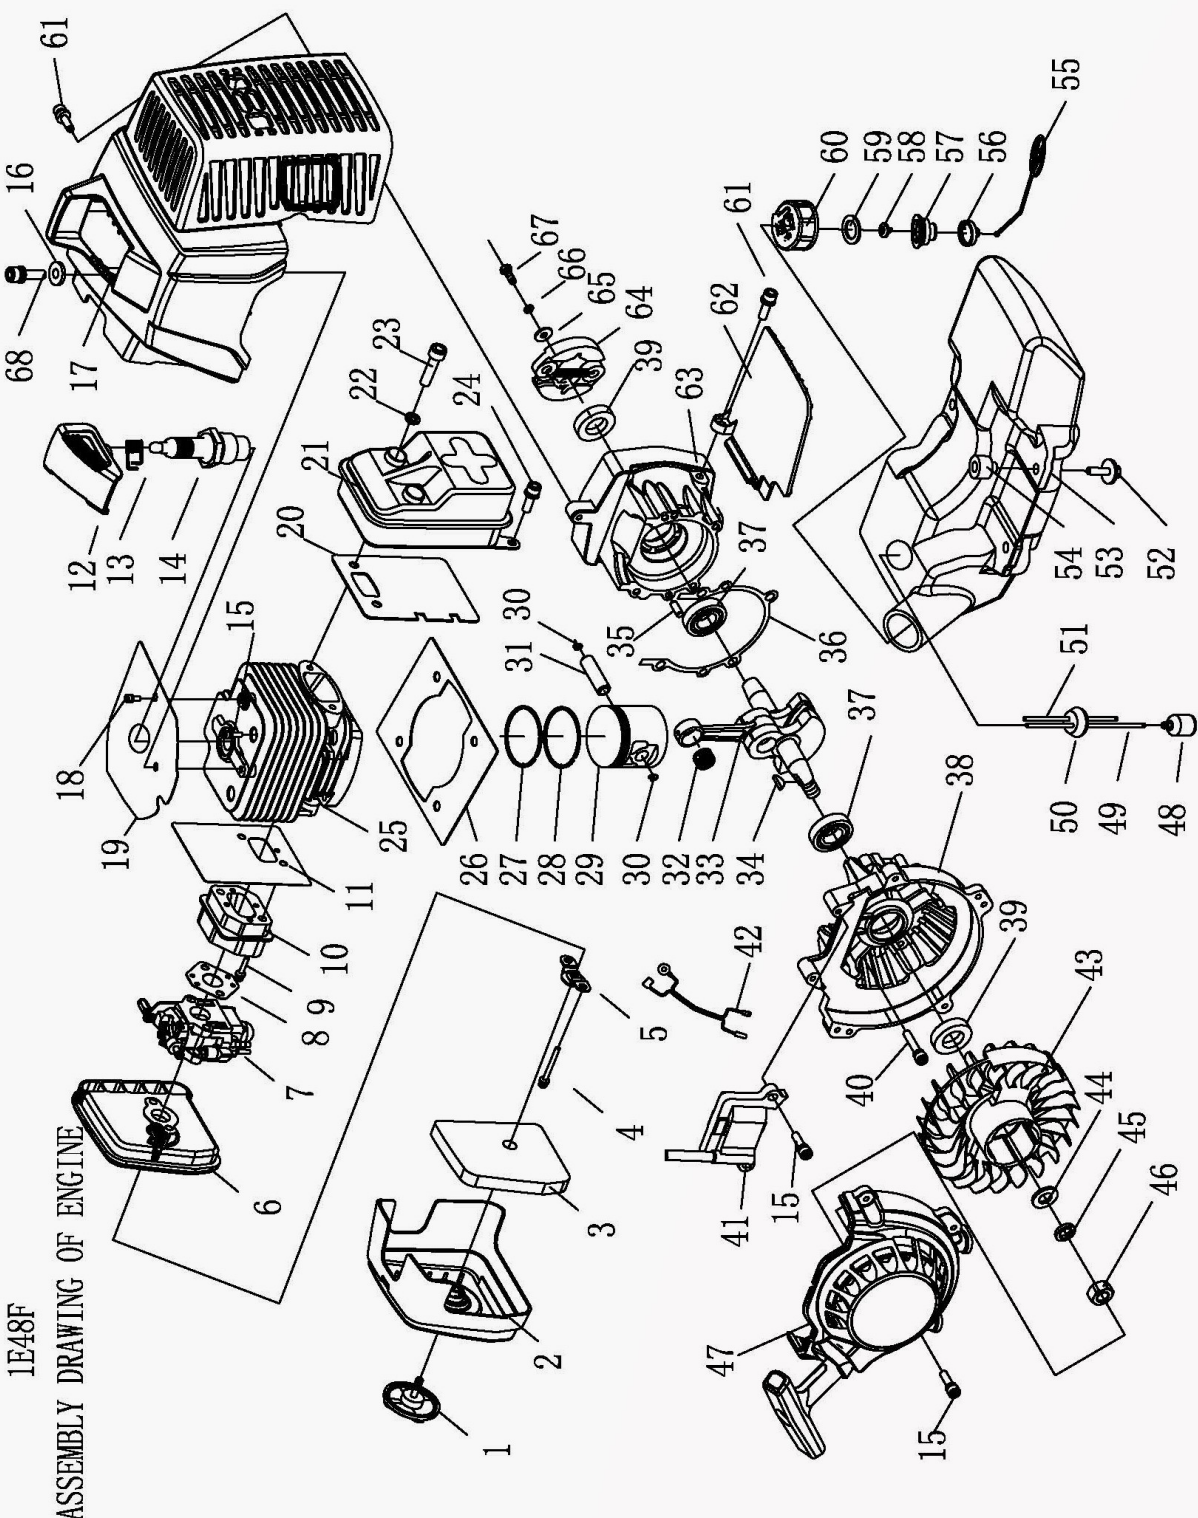


Перелік запчастин двигуна мотобура GD620 (мал. №1)

№	Партномер	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	1E48F.1. 2	Screw	Гвинт	1
2	1E48F.1-1	Cleaner Outside Cover	Кришка повітряного фільтра	1
3	1E48F.1-2	Filter Net	Фільтр повітряний	1
4	GB70. 1+GB93+GB97	Screw M5x50	Гвинт M5x50	2
5	6MF-30.1-13	Baffle (thickness 1.5mm)	Кронштейн кришки повітряного фільтра (товщина 1,5 мм)	1
6	1E48F.1.1	Cleaner inside cover	Кришка внутрішня повітряного фільтра	1
7	1E48F.2Z	Carburetor	Карбюратор	1
8	1E48FP-3	Gasket	Прокладка карбюратора	1
9	GB70. 1+GB93+GB97	Screw M5x30	Гвинт M5x30	2
10	1E48FP-5	Admitting Pipe	Вхідна труба	1
11	1E48F-5	Gasket	Прокладка	1
12	1E48F.5.1-1A	Cap	Ковпачок свічки	1
13	1E34FL-3E.6-1	Spring	Пружина	1
14	L8RTC	Plug	Свічка запалення	1
15	GB70.1+GB93+GB97	Screw M5x20	Гвинт M5x20	10
16	1E33F-4	Gasket	Шайба	1
17	1E48F.3(1E48F. 3A)	Guide Cover Ass'y	Кришка двигуна в зборі	1
18	GB70.1+GB96	Screw M5x12	Гвинт M5x12	1
19	1E48F-1	Clapboard	Пластина циліндра	2
20	1E48F-E-5	Gasket	Прокладка глушника	1
21	1E48F.4(1E48F.4A)	Muffler	Глушник	1
22	GB/T859	Washer 8	Шайба d8	2
23	GB/T70.1	Screw M8x30-10.9	Гвинт M8x30-10.9	2
24	GB70.1+GB93+GB97	Screw M5x12	Гвинт M5x12	1
25	1E48F-4	Cylinder	Циліндр	1
26	1E48FP-10	Gasket	Прокладка циліндра	1
27	1E48FP.5-3	Piston Ring	Кільце поршневе	1
28	1E48FP.5-4	Piston Ring	Кільце поршневе	1
29	1E48FP.5-5	PISTON	Поршень	1
30	1E40F-03.02.01	RING	Кільце стопорне поршневого	2
31	1E48FP.5-2	PISTON PIN	Палець поршковий	1
32	1E44F-2A. 2-3	Bearing	Підшипник голчастий	1
33	1E48F. 7. 1	Crank Shaft Ass'y	Вал колінчастий з шатуном в зборі	2
34	GB1099	KEY 3x13	Шпонка колінвала 3x13	1
35	GB119	Pin 4h8x10	Штифт 4x8x10	2
36	1E48FP. 6-2	Gasket	Прокладка картера	1
37	GB/T276	Bearing 6202/P5	Підшипник 6202/P5	2
38	1E48F. 8-2	Crank Case	Картер	1
39	1E40FP-3Z-11	Seal	Шайба	2
40	GB70.1+GB93+GB97	Screw M5x30	Гвинт M5x30	4
41	1E48F.5.1.2A	Coil	Катушка запалювання	1
42	1E36F-2C.6.1	Cord Comp.	Провід катушки	1
43	1E48F.5.1.1	Fly Wheel	Маховик	1
44	GB/T97	Washer 10	Шайба 10	1
45	GB/T93	Washer 10	Шайба 10	1
46	GB/T6171	Nut M10x1.25	Гайка M10x1.25	1
47	1E48F.6	Starter	Стартер ручний	1
48	P40.12.2-3A	Filter	Фільтр паливний	1
49	CG420.4.2-2	Fuel pipe 3x1. 25x260	Паливна трубка 3x1. 25x260	1
50	EB-415.4.2-2	Plug	Втулка	1

51	EB-415.4.2-4	Fuel pipe 3x1x90	Трубка паливна 3x1x90	1
52	GB70. 1+GB93+GB96	Screw M5x25	Гвинт М5х25	1
53	1E48F.9.1	Fuel Tank	Бак паливний	1
54	139F-2-12	Gasket	Шайба	1
55	HB33.2.2.1	Chain	Кріплення кришки паливного баку	1
56	1E32FL.6.2-3	Cover	Заглушка кріплення	1
57	1E32FL.6.2-2	Inside Cover	Кришка внутрішня	1
58	EB-415. 4.1.1-1	Inlet	Отвір вхідний	1
59	CG420.1. 3.1-2	Gasket	Прокладка	1
60	1E32FL.6. 2-1	Fuel Tank Lid	Кришка паливного баку	1
61	GB70. 1+GB93+GB97	Screw M5x16	Гвинт М5х16	2
62	1E48F-2	Clapboard	Пластина	1
63	1E48F.8-1	Crank Case	Картер	1
64	1E48F-E.5	Clutch	Муфта зчеплення	1
65	GB/T96	Washer 6	Шайба d6	1
66	GB/T93	Washer 6	Шайба d6	1
67	1E40F-6-4	Bolt	Болт	1
68	GB70.1	Screw M5x16	Гвинт М5х16	1

Деталювання-схема запасних частин для мотобура GD620 (мал. №2)

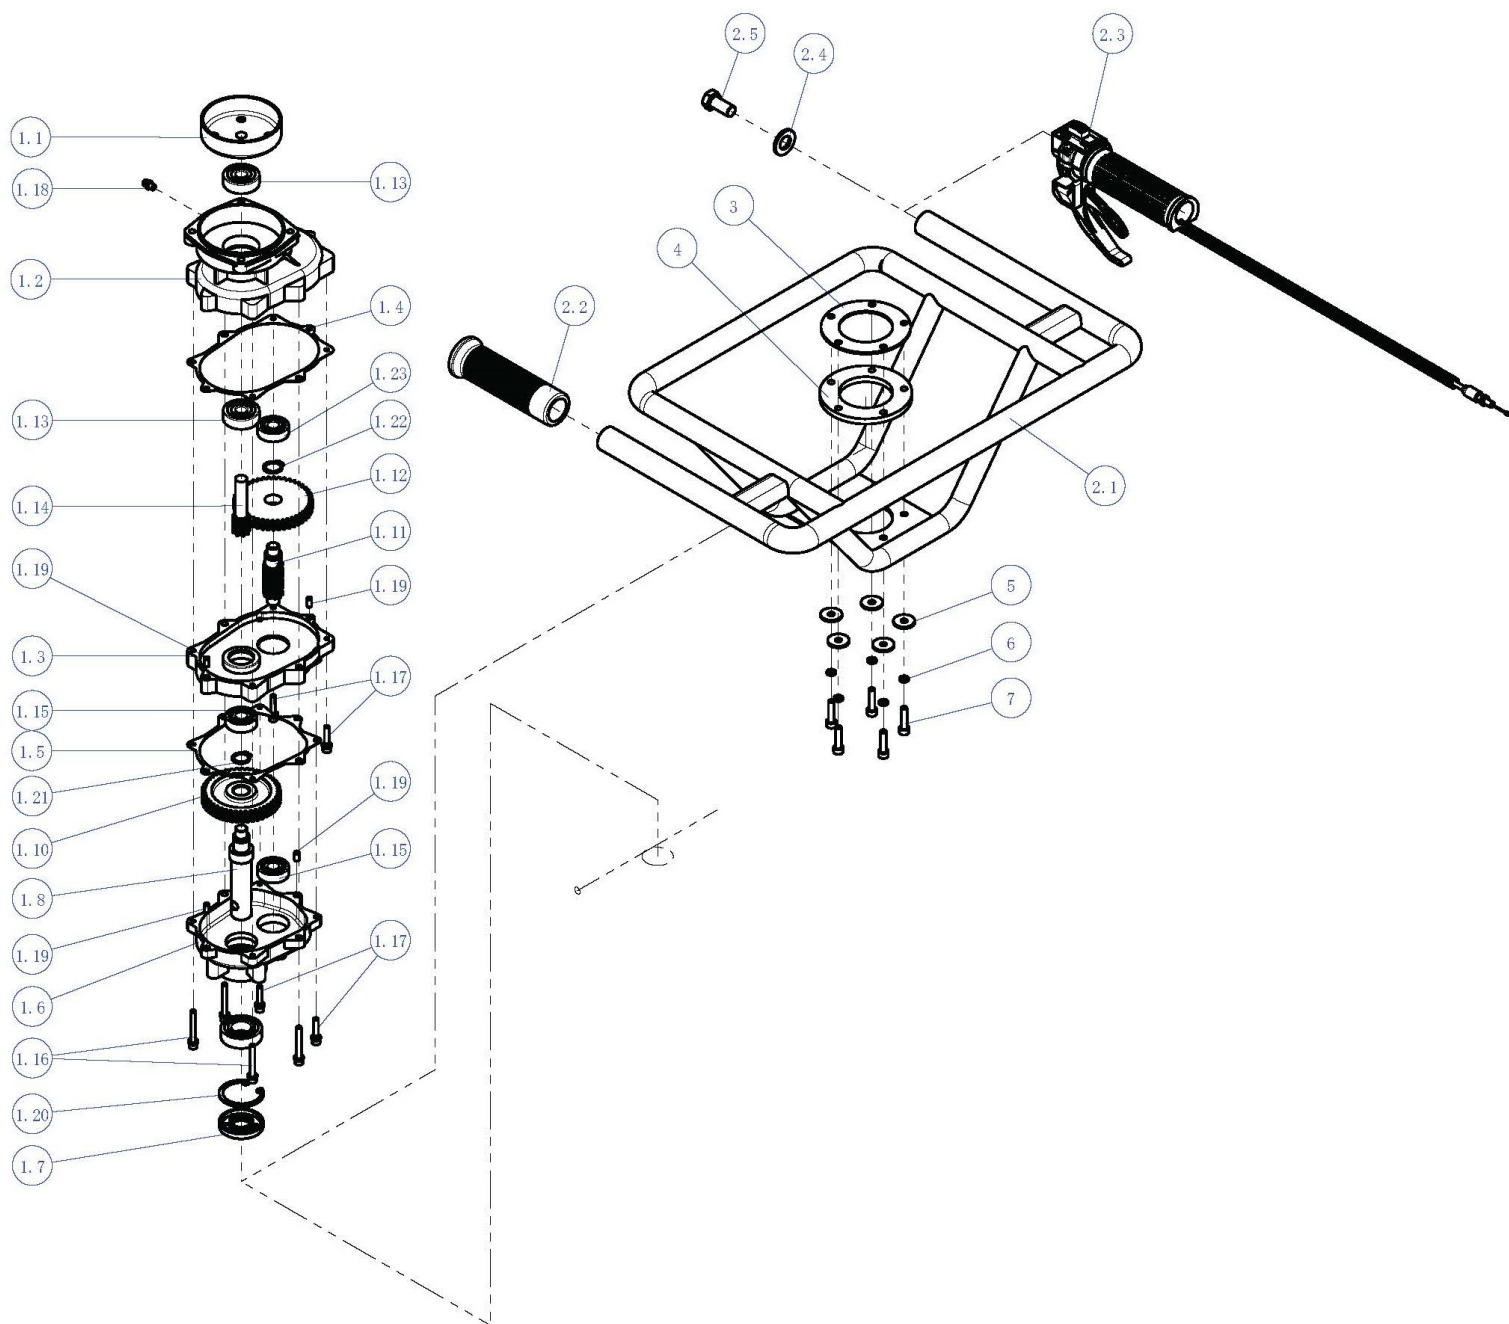

Перелік запчастин редуктора та рами мотобура GD620 (мал. №2)

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	T.EA52I.01.2	Gearbox assembly	Редуктор в зборі (поз.1,1-1,23)	1
1,1	T.EA52I.01.2-1	Passive disk	Пасивний диск	1
1,2	T.EA52I.01.2-2	Gearbox upper housing	Корпус редуктора верхній	1
1,3	T.EA52I.01.2-3	Gearbox middle housing	Корпус редуктора проміжний	1
1,4	T.EA52I.01.2-4	Upper housing gasket	Верхня прокладка корпусу	1
1,5	T.EA52I.01.2-5	Middle housing gasket	Прокладка корпусу верхня	1
1,6	T.EA52I.01.2-6	Gearbox lower housing	Корпус редуктора нижній	1
1,7	GB/T9877.1	Oil seal TC20x45x7	Сальник 20x45x7	1
1,8	T.EA52I.01.2-7	Output shaft	Вал вихідний	1
1,9	GB/T276	Bearing 6004-2RS	Підшипник 6004-2RS	1
1,10	T.EA52I.01.2-8	SP-47 Gear	Шестерня	1
1,1	T.EA52I.01.2-9	SP-10 gear shaft	Вал шестерня	1
1,1	T.EA52I.01.2-10	SP-45 Gear	Шестерня	1
1,1	GB/T276	Bearing 6301-2RS	Підшипник 6301-2RS	2
1,1	T.EA52I.01.2-11	SP-8 gear shafts	Вал шестерня	1
1,2	GB/T276	Bearing 6201-2RS	Підшипник 6201-2RS	2
1,2	GB/T70.1	M5x40 Hexagon socket set screws	Гвинти M5x40	4
1,2	GB/T70.1	M5x25 Hexagon socket set screws	Гвинти M5x25	4
1,2	GB1152-89	M6 grease fittings	Маслянка M6	1
1,2	GB/T119.2	Cylindrical pin B5x10	Штифт циліндричний B5x10	4
1,20	GB/T893.1	Hole retaining ring d42	Кільце стопорне d42	1
1,2	GB/T894.1	Shaft retaining ring d16	Кільце стопорне вала d16	1
1,2	GB/T894.1	Shaft retaining ring d17	Кільце стопорне вала d17	1
1,2	GB/T276	Bearing 6201	Підшипник 6201	1
2	T.EA52I.01.1	Frame with handle and switch (2.1-2.5)	Рама з ручкою газу та вимикачем в зборі (поз. 2.1-2.5)	1
2,1	T.EA52I.01.1-1	Frame	Рама	1
2,2	T.EA52I.01.1-2	Left part frame	Частина рами ліва	1
2,3	T.EA52I.01.1.1	Throttle cable with handle assembly	Трос газу з ручкою в зборі	1
2,4	GB/T97.1	Flat pad d14	Шайба плоска d14	1
2,5	GB/T5783-2000	M12x16 Hexagonal Bolt	Болт M12x16	1
3	T.EA52I.01-1	Cushion plate	Пластина	1
4	T.EA52I.01-2	Shock absorbing plate	Пластина амортизаційна	1
5	GB/T5287	Extra large flat pad 6	Шайба плоска d6	5
6	GB/T93	Spring pads 6	Шайба пружинна d6	5
7	GB/T70.1	M6x25 Socket head cap screws	Гвинт M6x25	5