

Деталювання-схема запасних частин (мал. №1)

FIGURE 1 EXPLODED VIEW OF 1E34FB


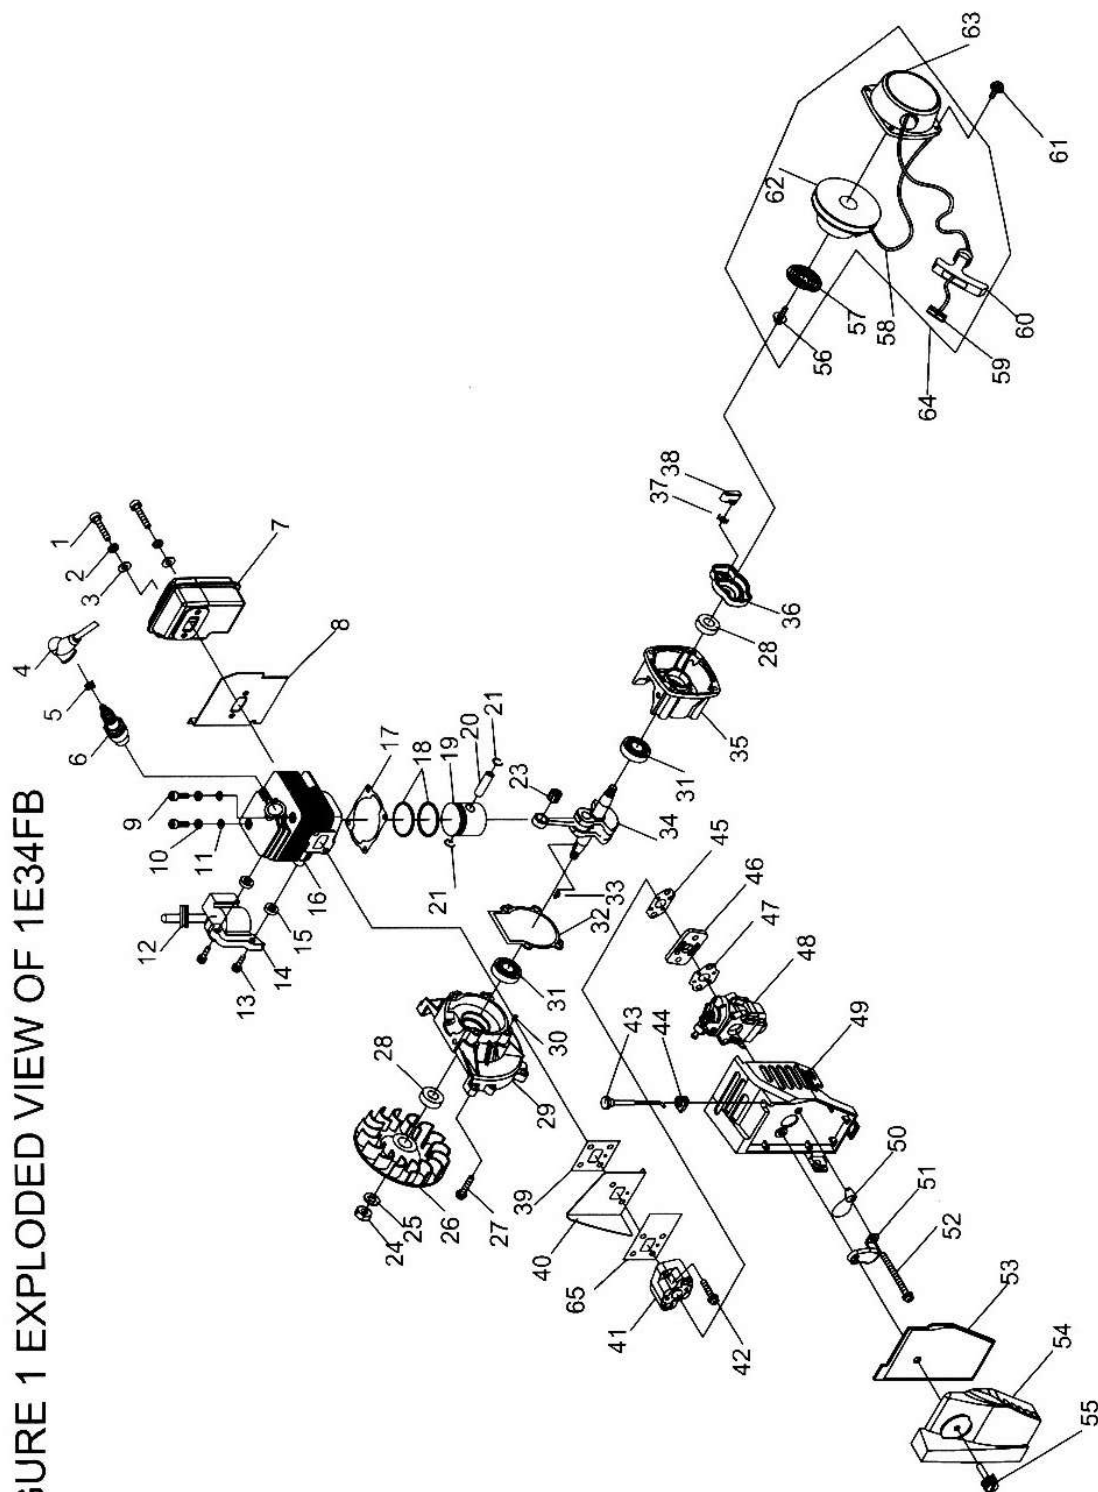


FIGURE 2 EXPLODED VIEW

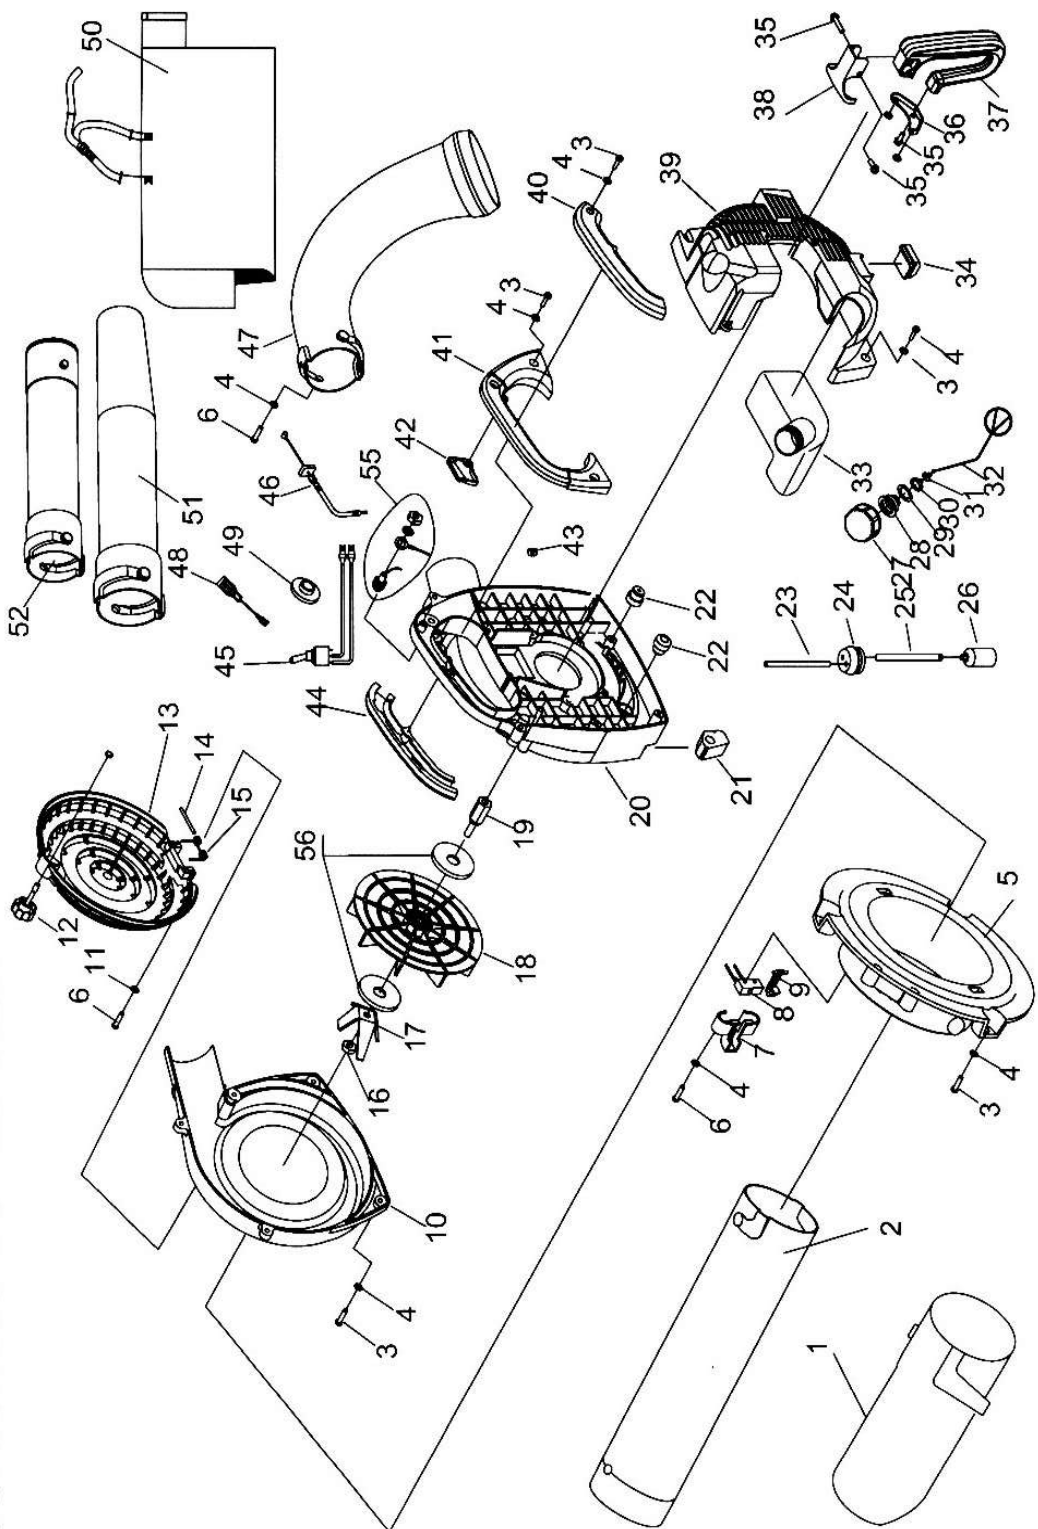

ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН ЕВУ260 (мал. №1)				
№	Партномер	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	GB/T70.1 M5x50	SCREW	ГВИНТ М5х50	2
2	GB/T93 5	WASHER	ШАЙБА	2
3	GB/T96 5	WASHER	ШАЙБА	2
4	1E34F.5-2	PLUG CAP	КОВПАЧОК СВІЧКИ ЗАПАЛЕННЯ	1
5	1E40F-3A.8-2	CLICK SPRING	ПРУЖИНА НАТИСНА	1
6	L9T(LD)	PLUG	СВІЧКА ЗАПАЛЕННЯ	1
7	1E34FB.5	MUFFLER	ГЛУШНИК	1
8	1E34FB-4	SLAD	ПРОКЛАДКА ГЛУШНИКА	1
9	GB/T70.1 M5x20	SCREW	ГВИНТ М5х20	2
10	GB/T93 5	WASHER	ШАЙБА	2
11	GB/T848 5	WASHER	ШАЙБА	2
12	1E34F.5-1	RUBBER PLUG	ШАЙБА ГУМОВА	1
13	GB/T9074.4 M4x20	SCREW	ГВИНТ М4х20	2
14	1E34FB.4.1-2	MAGNETO STATOR	КАТУШКА ЗАПАЛЕННЯ	1
15	1E32FL-6	HEAT INSULATION PAD	ШАЙБА	2
16	1E34FB-5	CYLINDER	ЦИЛІНДР	1
17	1E34F-9	CYLINDER WASHER	ПРОКЛАДКА ЦИЛІНДРА	1
18	1E34F.6-5	PISTON RING	КЛЬЦЕ ПОРШНЕВЕ	2
19	1E34F.6A-1	PISTON	ПОРШЕНЬ	1
20	1E34F.6-3	PISTON PIN	ПАЛЕЦЬ ПОРШНЕВИЙ	1
21	1E34F.6-2	PISTON PIN CIRCLET	КЛЬЦЕ ПОРШНЕВОГО ПАЛЦЯ	2
23	1E31F.4.1	NEEDLE BEARING	ПІДШИПНИК ГОЛЧАСТИЙ	1
24	GB/T6171 M8x1	NUT	ГАЙКА М8х1	1
25	GB/T97.1 8	WASHER	ШАЙБА	1
26	1E34FB.4.1-1	MAGNETO ROTOR	КРИЛЬЧАТКА	1
27	GB/T9074.4 M5x25	SCREW	ГВИНТ	4
28	1E36F.2	OIL SEAL	САЛЬНИК	2
29	1E34FB.3-2	FRONT HALF CRANK CASE	КРИШКА КАРТЕРА ПЕРЕДНЯ	1
30	GB/T 119 B3x10	ANNUL	ШТИФТ	2
31	GB/T276 6001/P6	BALL BEARING	ПІДШИПНИК КУЛЬКОВИЙ	2
32	1E34F.7-2	CRANK CASE GASKET	ПРОКЛАДКА КАРТЕРА	1
33	1E40F-3Z.3-1	KEY	ШПОНКА	1
34	1E34F.6A.1	CRANK SHAFT COMP.	КОЛІНВАЛ З ШАТУНОМ В ЗБОРІ	1
35	1E34FB.3-1	REAR HALF CRANK CASE	КОРПУС КАРТЕРА	1
36	1E34F.8.1	STARTER PULLEY	СТАКАН СТАРТЕРА	1
37	1E34F.8-2	STA RTER PAWL SPRING	ПРУЖИНА СТАРТЕРА	1
38	1E34F.8-1	STARTER PAWL	СОБАЧКА СТАРТЕРА	1
39	1E34F-2	CYLINDER WASHER	ШАЙБА ЦИЛІНДРА	1
40	1E34FB-3	SLAD	ПЛАСТИНА	1
41	1E34FB.2	INLET MANIFOLD	ВПУСКНИЙ КОЛЕКТОР	1
42	GB /T9074.4 M5x25	SCREW	ГВИНТ М5х25	2
43	1E34FB.1	PULL ROD	ШПИЛЬКА	1
44	1E34FB-8	PULL ROD COVER	ШАЙБА	1
45	1E34FB-2	SEALING WASHER	ПРОКЛАДКА КАРБЮРАТОРА	1
46	1E34FB-1	INLET MANIFOLD	ПЛАСТИНА	1
47	1E34F-1	SEALING WASHER	ПРОКЛАДКА КАРБЮРАТОРА	1
48	1E34FB.7	CARBURETOR	КАРБЮРАТОР	1
49	1E34FB.6.2	CLEANER INSIDE COVER	КРИШКА ФІЛЬТРА ПОВІТРЯНОГО ВНУТРІШНЯ	1
50	1E34FB-6	CHOKER	ЧОКЕР	1
51	1E34FB-7	BAFFLE	ПЕРЕГОРОДКА	1
52	GB/T9074 M5x55	SCREW	ГВИНТ М5х55	2
53	1E34FB.6.1	CLEANER ELEMENT	ЕЛЕМЕНТ ФІЛЬТРУЮЧИЙ	1
54	1E34FB.6-1	CLEANER OUTSIDE COVER	КРИШКА ФІЛЬТРА ПОВІТРЯНОГО ЗОВНІШНЯ	1
55	CG420. 1.6.3	SCREW	ГВИНТ	1
56	GB/T9074.6 M5x10	SCREW	ГВИНТ М5х10	1
57	1E34F.11-1	RECOIL SPRING	ПРУЖИНА СТАРТЕРА	1
58	1E34F.11-3	ROPE	ШНУР	1
59	1E36F.1-5	GASKET	КРИШКА	1
60	1E36F.1-1	STARTER HANDLE	РУЧКА СТАРТЕРА	1
61	GB/T9074.4 M4x16	SCREW	ГВИНТ М4х16	4
62	1E34F.11-2	STARTER ROPE REEL	КОТУШКА СТАРТЕРА	1
63	1E34F.11G.1	RECOIL STARTER BODY	КОРПУС РУЧНОГО СТАРТЕРА	1
64	1E34F.11G	STARTER	СТАРТЕР	1
65	1E34FB-9	CYLINDER WASHER	ПРОКЛАДКА ЦИЛІНДРА	1

ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН EBV260 (мал. №2)				
№	Партномер	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	EBV260-8	PIPE(2)	ТРУБА(2)	1
2	EBV260A-1	PIPE (1)	ТРУБА (1)	1
3	GB/T818	SCREW	ГВИНТ	15
4	GB848	WASHER	ШАЙБА	22
5	EBV260A.1.1.1	LINK BOARD	КРИШКА	1
6	GB/T818	SCREW	ГВИНТ	4
7	EBV260.2.3-2	SWITCH CARAPACE	ВИМИКАЧ	1
8	EBV260.2.3.2	SWITCH	ПЕРЕМИКАЧ	1
9	EBV260.2.3-1	SWITCH ANTENNA	ПЕРЕМИКАЧ АНТЕНИ	1
10	EBV260.2.2	VOLUTE CASE	КОРПУС	1
11	GB96	WASHER	ШАЙБА	1
12	EBV260.2.4	SCREW	ГВИНТ	1
13	EBV260.2-1	NET COVER	СІТКА	1
14	EBV260.2-2	SPING SCREW	ШПИЛЬКА ПРУЖИНИ	1
15	EBV260.2-3	SPING	ПРУЖИНА	1
16	GB/T889.1	NUT	ГАЙКА	1
17	EBV260-2	COMMINUTE BOARD	КРОНШТЕЙН КРИЛЬЧАТКИ	1
18	EBV260.2.1	IMPELLER	КРИЛЬЧАТКА	1
19	EBV260-1	LINK SHAFT	ВАЛ	1
20	EB-260.1.1	VOLUTE CASE	КРИШКА ВНУТРІШНЯ	1
21	EB-260-10	SUPPORT	КРІПЛЕННЯ	2
22	EB-260-15	SUPPORT	АМОРТИЗАТОР	2
23	EB-260.5-2	TUBE	ТРУБКА	1
24	1E36FF.8.1-1	PLUG	ВТУЛКА	1
25	EB-260.5-3	FUEL TUBE	ПАЛИВНА ТРУБА	1
26	1E34F.9.2-3A	FILTER	ФІЛЬТР ПАЛИВНИЙ	1
27	1E32FL.6.2-1	FUEL TANK LID	КРИШКА ПАЛИВНОГО БАКА	1
28	1E32FL.6.2-2	LID	КРИШКА ВНУТРІШНЯ	1
29	CG420.1.3.1-2	SEALING WASHER	ШАЙБА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА	1
30	1E32FL.6.2-3	END COVER	КРИШКА ТОРЦЕВА	1
31	EB-415.4.1.1-1	AIRVALVE	ЗАГЛУШКА КРІПЛЕННЯ	1
32	1E32FL.6.2-4	CHAIN	КРІПЛЕННЯ КРИШКИ ПАЛИВНОГО БАКУ	1
33	EB-260.5-1	FUEL TANK	ПАЛИВНИЙ БАК	1
34	EB-260-12	SUPPORT	КРІПЛЕННЯ	1
35	GB9074.3	SCREW	ГВИНТ	3
36	EBV260.1-2	DRAG BOARD	КРОНШТЕЙН РУКОЯТКИ	1
37	EBV260.1.1	HANDGRIP	РУКОЯТКА	1
38	EBV260.1-1	DRAG BOARD	КРОНШТЕЙН РУКОЯТКИ	1
39	EB-260-1	PROTECTION	ЗАХИСТ	1
40	EB-260-4	HANDLE COVER	КРИШКА РУЧКИ	1
41	EB-260-2	HANDLE	РУЧКА	1
42	EB-260-9	SWITCH	ПЕРЕМИКАЧ	1
43	1E34F.5-1	RUBBER PLUG	ГУМОВА ПРОБКА	2
44	EB-260-3	HANDLE COVER	КРИШКА РУЧКИ	1
45	EBV260.4A	STOP SWITCH	ВИМИКАЧ	1
46	EB-260.4	FUEL THROTTLE	ТРОС АКСИЛЕРАТОРА	1
47	EBV260-6	COLLECT PLUG	ТРУБА З'ЄДНУВАЛЬНА	1
48	EBV260.3	STOP WIRE	ПРОВІД СТОПА	2
49	EB-260-KG-1	SWITCH SEAT	КРІПЛЕННЯ ВИМИКАЧА	1
50	EBV260.5	SACK	МІШОК	1
51	EB-260-8	PIPE	ТРУБА	1
52	EB-260-7	PIPE	ТРУБА	1
53	GB/T3452.1	SEALING WASHER	ШАЙБА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА	1
54	1E32FL-6	HEAT INSULATION PAD	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ	2
55	EBV260.4	STOP SWITCH	ВИМИКАЧ	1
56	EBV260E-6	WASHER	ШАЙБА	2